VIETA HOME

VH-MS360SL

Manual de usuario

Micro Sistema DVD

User Manual

DVD Microsystem

Manual de utilizador

Sistema Micro DVD

Le rogamos que lea el manual de usuario antes de utilizar el producto y que lo guarde para futuras consultas.
Please read the user manual first before using the product, keep well for future referring.
Por favor, leia o manual de utilizador antes de utilizar o produto, e mantenha-o para futura referência.

CONDICIONES DE GARANTÍA

VIETA AUDIO S.A. garantiza sus productos por un periodo de 24 meses. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra de productos totalmente nuevos y sin usar por parte del primer usuario final.

Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos Vieta vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los productos Vieta adquiridos en otros países estarán cubiertos por la garantía que ofrezca el distribuidor local.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente la factura de compra en la cual aparece el nombre del cliente, el centro distribuidor y la fecha en la que se realiza la compra del producto. VIETA AUDIO S.A. acepta repara durante el periodo de garantía, todos aquellos productos que presenten anomalías durante su utilización normal tal y como se detalla en el manual de usuario y siempre que se utilice para el fin de fue diseñado.

Siempre que se realice un cambio de componentes o una sustitución del producto no se prorroga el periodo de la garantía.

CASOS EXENTOS DE DICHA GARANTÍA

1. El periodo de la garantía exceda del tiempo estipulado.
2. Siempre que el producto presente manipulaciones hechas por centros o personas no autorizadas por VIETA AUDIO S.A.

3. Siempre que el producto presente daños causados por manipulaciones incorrectas, utilización del mismo con fines inadecuados para los que no ha sido diseñado y que no estén contemplados en el manual de usuario, así como roturas de piezas, ralladuras, fisuras, desgaste de piezas por el uso, daños producidos por restos de pintura, arena, agua, o restos de comida dentro de la unidad.

4. Esta garantía no cubre los gastos ni los daños derivados del transporte.

5. Pérdidas, robo o accidentes producidos por incendio, líquidos, productos químicos, calor excesivo, ventilación inadecuada, vandalismo, inundaciones, tormentas eléctricas, tensión o suministro de voltaje excesivo o incorrecto, rayos, terremotos, impactos, otras fuerzas externas, radiaciones.

6. Cualquier coste adicional derivado de la instalación o desinstalación del producto.

7. Productos comprados fuera del territorio español o en distribuidores no autorizados.

8. Los datos contenidos en nuestros productos, (archivos de fotos, música, soportes digitales, etc..) no están en ningún caso cubiertos por la garantía, es responsabilidad del cliente realizar copias de seguridad antes de entregar el producto. Así mismo la incorrecta configuración o instalación del software o incompatibilidades con el hardware de otros equipos incluyendo drivers y controladores.

9. Mantenimiento reparación o sustitución de piezas derivado del uso y desgaste.

10. Baterías recargables y/o desechables (el tiempo de vida depende de la frecuencia de uso).

11. Fallos menores o variaciones en la calidad del producto que no afecten a su valor o el propósito para el cual fue creado.

12. Negligencia.

13. Accesorios:

- Estuches y piezas de los enchufes.
- Cables de conexión.
- Diademas.
- Kits de los extremos de los auriculares, almohadillas para las orejas.
- Acabados decorativos.

14. Cualquier incidencia detectada al recibir la mercancía ha de ser notificada al servicio de atención al cliente 902.367.607 o al correo sat@vieta.es. De acuerdo con el artículo 366 del código de comercio, VIETA AUDIO S.A. no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos pasadas 24 horas después de haber recibido la entrega de la mercancía.

Índice

Instrucciones de seguridad importantes	5 - 6
Visión general del producto	7
Mando a distancia	8 - 10
Conexiones	10 - 12
Funcionamiento general	13 - 14
Funcionamiento de tarjeta SD/USB	14
Funcionamiento del iPod/iPhone/iPad	14 - 15
Funcionamiento del DVD/CD/MP3/WMA	15 - 17
Reproducir con dispositivo Bluetooth	17 - 18
Opciones de visualización de imágenes	18
Configurar los ajustes	19 - 20
Funcionamiento de la radio	21
Mantenimiento	22
Consejos y sugerencias	22 - 23
Especificaciones / Accesorios	24

Instrucciones importantes de seguridad

WARNING

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE TRASERA).
EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO.
CONFÍE EL MANTENIMIENTO A PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO

El rayo con un símbolo de punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” no aislado dentro del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

Seguridad

1) Lea estas instrucciones.

2) Conserve estas instrucciones.

3) Preste atención a todas las advertencias.

4) Siga todas las instrucciones.

5) No utilice este aparato cerca del agua.

6) Límpielo únicamente con un paño seco.

7) No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8) No instale el aparato cerca de una fuente de calor tal como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.

9) Para los países con red eléctrica polarizada, no suprima la función de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que otra. Un enchufe de conexión a tierra tiene dos clavijas y un tercer diente de conexión a tierra. La clavija ancha o el tercer diente se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma, consulte a un electricista para que reemplace la toma obsoleta.

Precaución

Para evitar una descarga eléctrica, encaje la clavija ancha del enchufe en la ranura ancha.

10) Proteja el cable de alimentación de pisotones o aplastamientos, especialmente en enchufes, tomacorrientes y en el punto de salida del aparato.

11) Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.

12) Utilice únicamente este aparato con el carro, soporte, trípode, base o mesa especificados por el fabricante, o el que se venda con el aparato.

Cuando utilice un carrito, tenga cuidado al mover la combinación de carro/aparato para evitar daños por vuelcos.

13) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

14) Consulte cualquier posible reparación con personal cualificado. Las reparaciones son necesarias cuando el aparato está dañado, ya sea porque el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, en caso de que no funcione normalmente, o se haya caído.

15) ADVERTENCIA sobre el uso de las baterías - Para evitar fugas de las baterías que puedan causar lesiones corporales, daños materiales o daños en el aparato:

- Instale las baterías correctamente, siguiendo las indicaciones de + y - de la unidad.

- No mezcle las baterías (antiguas y nuevas o de carbono y alcalinas, etc.).

- Saque las baterías cuando la unidad no se utilice durante un largo periodo de tiempo.

16) No exponga a las baterías a un calor excesivo como luz solar, fuego o similares.

17) No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.

18) No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).

19) Este producto puede contener plomo y mercurio. La eliminación de estos materiales puede estar regulada debido a consideraciones medioambientales.

20) Cuando el adaptador del aparato se utilice como dispositivo de desconexión, este debe estar siempre a mano.

21) No exponga el aparato a cualquier goteo o salpicadura y asegúrese de no colocar ningún objeto que contenga líquidos como jarrones, etc. sobre el mismo.

Advertencia

Escuche el equipo a un volumen moderado

• Antes de utilizar este sistema, compruebe el voltaje de este sistema para ver si es idéntico al voltaje de su fuente de alimentación local.

• Debe haber suficiente ventilación. No cubra las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. Asegúrese de que haya por lo menos 20 cm de espacio por encima y al menos 5 cm de espacio a cada lado de la unidad.

• No coloque esta unidad cerca de campos magnéticos potentes.

• No coloque la unidad sobre un amplificador o receptor.

• No coloque esta unidad cerca de la compuerta, o la humedad afectará a la vida del cabezal del láser.

• Si el sistema se traslada directamente de un lugar frío a uno cálido, o si lo instala en una habitación muy húmeda, la humedad puede condensarse en la lente del interior del reproductor. Si pasa esto, el sistema no funcionará correctamente. Retire el disco y apague el sistema durante una hora aproximadamente hasta que la humedad se evapore.

• Para mantener el sensor del láser limpio, no lo toque y siempre cierre la bandeja del disco.

• Si algún objeto sólido o líquido cae dentro del sistema, desenchufe el sistema y llévelo a un técnico cualificado para lo que compruebe antes de volver a utilizarlo.

• No intente limpiar la unidad con productos químicos, ya que pueden dañar el acabado. Utilice un paño limpio y seco o ligeramente húmedo.

• Cuando desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente, tire siempre del enchufe, nunca del cable.

• Dependiendo de las ondas electromagnéticas utilizadas por un programa de televisión, si un televisor está encendido cerca de esta unidad mientras ésta también está encendida pueden aparecer líneas en la pantalla de su televisor. Ni esta unidad ni la televisión funcionan mal. Si ve dichas líneas, aleje esta unidad del televisor.

No mueva la unidad durante la reproducción

Durante la reproducción, el disco gira a alta velocidad. NO mueva ni levante la unidad durante la reproducción. Esto podría dañar el disco o la unidad.

Cuando mueva esta unidad

Al cambiar los lugares de instalación o embalaje de la unidad para moverla, asegúrese de retirar el disco y devolver la bandeja a su posición cerrada en el reproductor. A continuación, pulse el botón de encendido para apagarla y desconecte el cable de alimentación. Mover esta unidad con el disco cargado puede provocar daños a la unidad.

Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Esta unidad incluye esta etiqueta:

La placa de identificación está situada en la parte trasera de la unidad.

Visión general del producto

Unidad principal

Vista frontal

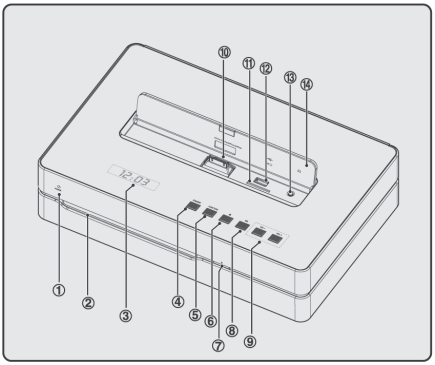

1. Luz de encendido
   - Indica el modo de encendido/apagado
2. Bandeja para DVD
3. Panel de visualización
   - Muestra el estado actual.
4. Botón STANDBY
   - Enciende este producto o cambia al modo de reposo Eco Power.
5. Botón FUNCTION
   - Cambia entre los modos USB/SD, TUNER, DOCK, BLUETOOTH, AUX y DISC.
6. Botón K
   - Expulsa un disco del compartimento para DVD.
7. iR
   - Sensor del mando a distancia.
8. Botón ▶II
   - Reproduce/pausa/reanuda la reproducción.
   - Pulse este botón para buscar emisoras de radio automáticamente.
9. VOL+ /VOL-
   - Ajusta el nivel de volumen
10. Base de carga para iPod/iPhone/iPad
    - Carga un iPad/iPhone/iPod.
11. Toma para tarjera SD
    - Conecta a una tarjeta SD
12. ⇠ Toma USB
13. 🎧 Toma para auriculares
14. Tapa de la base de carga
    - Abre la tapa de la base de carga

Vista trasera

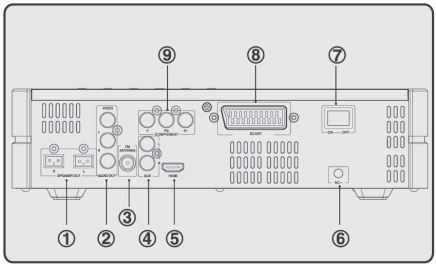

1. Tomas para ALTAVOCES
2. Terminal AV OUT
   - Conecta a un TV a través de un cable de audio.
3. Toma de Antena FM
   - Conecta a una antena FM.
4. Terminales AUX IN
   - Conecta a un dispositivo de audio externo.
5. Toma HDMI
   - Conecta a un TV a través de un cable HDMI.
6. Cable de alimentación CA~
   - Conecta a la alimentación.
7. ON/OFF
   - Alimentación.
8. Toma SCART
   - Conecta a un TV.
9. Toma COMPONENT
   - Conecta a un TV a través de un cable de vídeo por componentes.

Mando a distancia

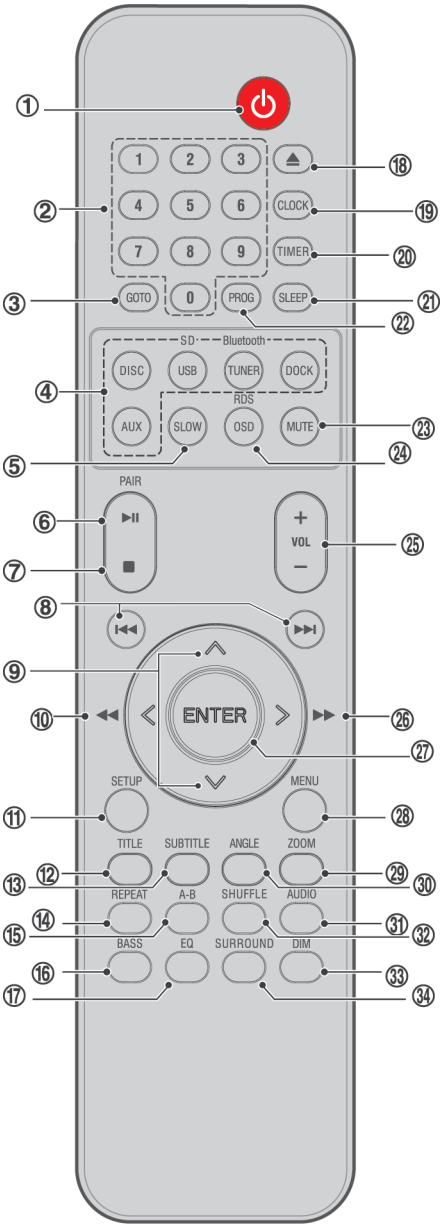
1 2 3
4 5 6
7 8 9
GOTO 0 PROG SLEEP
CLOCK
TIMER
SD Bluetooth
DISC USB TUNER DOCK
RDS
AUX SLOW OSD MUTE
PAIR
VOL
ENTER
SETUP MENU
TITLE SUBTITLE ANGLE ZOOM
REPEAT A-B SHUFFLE AUDIO
BASS EQ SURROUND DIM
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞

1. ⏻ Pulse este botón para encender o cambiar al modo de espera Eco Power.
2. Botones numéricos (0~9)
   - En modo DVD o USB:
   - Pulse estos botones para introducir números, contraseñas, etc.
   - En modo TUNER:
   - Pulse estos botones para seleccionar una emisora presintonizada.
3. GOTO
   - Durante la reproducción del disco, especifica una posición desde la que comenzará la reproducción.
4. Botones FUNCTION
   - Cambia entre los modos DISC, USB/SD, TUNER/ BLUETOOTH, DOCK y AUX.
5. SLOW
   - Durante la reproducción, pulse este botón repetidamente para seleccionar avance/retroceso de reproducción lenta.
6. ⏯/PAIR
   - Inicia o pausa la reproducción.
7. ■
   - En modo DVD o USB:
   - Pulse este botón para detener la reproducción.

   En modo TUNER:
   - Pulse y mantenga pulsado este botón para borrar emisoras de radio de la memoria.
8. ⏮ / ⏭
   - En modo DVD o USB:
   - Pulse este botón para saltar pistas/archivos/ canciones.
   - En modo TUNER:
   - Pulse este botón para seleccionar la siguiente emisora presintonizada.
9. ▲,▼
   - Navega hacia arriba/abajo por los menús.
   - Gira una imagen.
10. ◀◀,◀
    - En modo DVD o USB:
    - Pulse este botón para navegar por los menús de la pantalla. Pulse este botón para buscar una parte de una pista/archivo/canción.
    - En modo TUNER:
    - Pulse este botón y la frecuencia cambiará automáticamente hasta que encuentre una emisora.
11. SETUP
    - Accede o sale del menú de configuración del sistema.
12. TITLE
    - Accede al menú títulos.

13. SUBTITLE

- Selecciona un idioma del subtítulo durante la reproducción de un vídeo.

14. REPEAT

- Selecciona modos de reproducción de repetición.

15. A-B

- Repite una sección específica dentro de una pista/capítulo.

16. BASS

- Activa y ajusta el nivel de graves.

17. EQ

- Durante la reproducción, pulse el botón EQ repetidamente para seleccionar: [el modo de música deseado: POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC o FLAT.

18. ⏏

- Abre y cierra el compartimento del disco.

19. CLOCK

- En modo reposo, pulse y mantenga pulsado este botón para activar la configuración del reloj.
- Visualiza el reloj actual.

20. TIMER

- Ajusta el temporizador de la alarma.

21. SLEEP

- Ajusta el apagado automático.

22. PROG

- Programa pistas
- Programa títulos/capítulos para reproducir un DVD
- Programa emisoras de radio
- Borra un archivo de la lista de programas.

23. MUTE

- Pulse este botón para silenciar o restaurar el sonido.

24. RDS/OSD

- En modo DISC o USB:
- Pulse este botón para visualizar información sobre el disco que se está reproduciendo.
- En modo TUNER:
- Pulse este botón para ver la información RDS.

25. VOL+/- (Volumen)

- Ajusta el nivel de volumen.

26. ▶, ⏭

- Navega hacia la derecha a través de los menús.
- Busca hacia delante dentro de una pista/disco.
- Sintoniza una emisora de radio buscando hacia delante.

27. ENTER

- Confirma una selección.

28. MENU

- Cambia entre la lista de carpetas y la lista de archivos o el iPhone/iPod.
- Vuelve al menú superior.
- Retrocede al menú raíz del DVD.
- Activa/desactiva el menú PBC para VCD.

29. ZOOM

- Acerca o aleja el zoom en la pantalla.

30 ANGLE

- Selecciona un ángulo de la cámara para ver la reproducción del vídeo.

31. AUDIO

- Selecciona un canal de audio durante la reproducción de un vídeo.

32. SHUFFLE

- Selecciona el modo de reproducción aleatorio.

33. DIM

- Ajusta el nivel de brillo del panel de visualización.

34. SURROUND.

- Enciende o apaga el sonido surround.

Funcionamiento del mando distancia

1. Presione y deslice la tapa trasera para abrir el compartimento de las baterías del mando a distancia.



2. Inserte dos baterías de tamaño AAA (no incluidas). Asegúrese de que los extremos (+) y (–) de las baterías coinciden con los extremos (+) y (–) indicados en el compartimento de las baterías.

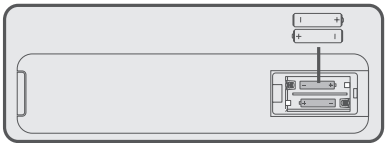

3. Cierre la tapa del compartimento de las baterías.

Manejar el mando a distancia

• Asegúrese de insertar las baterías con las polaridades positiva y negativa correctas.

• Use baterías del mismo tipo. Nunca utilice distintos tipos de baterías al mismo tiempo.

• Pueden utilizarse tanto baterías recargables como no recargables. Consulte las precauciones de sus etiquetas.

• Tenga cuidado con las uñas al retirar la tapa de las baterías y las baterías.

• No deje caer el mando a distancia.

• No deje que nada impacte contra el mando a distancia.

• No derrame agua u otro líquido en el mando a distancia.

• No coloque el mando a distancia sobre un objeto mojado.

• No coloque el mando a distancia bajo la luz solar directa o cerca de fuentes de calor excesivo.

• Retire las baterías del mando a distancia cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo, ya que se pueden producir fugas o corrosión y causar lesiones físicas y/o daños en el aparato y/o un incendio.

• No utilice otras baterías distintas a las especificadas.

• No mezcle las baterías nuevas con las antiguas.

• Nunca recargue una batería a menos que sea de tipo recargable.

Rango de funcionamiento del mando a distancia

• El sensor del mando a distancia de la unidad frontal es sensible a los comandos del mando a distancia hasta un máximo de 5 metros de distancia y dentro de un arco máximo de 60º.

• Tenga en cuenta que la distancia de funcionamiento puede variar en función de la luminosidad de la habitación.

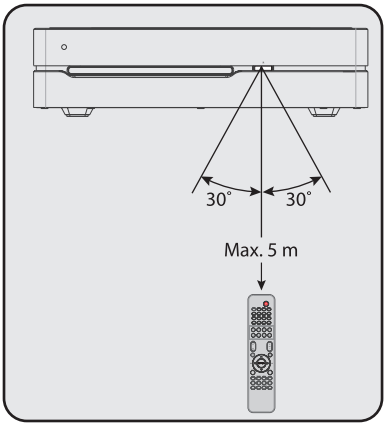

Conexiones

Conectar a la antena FM

a. Conecte el cable de la antena FM suministrado a la toma de la antena FM de la unidad.

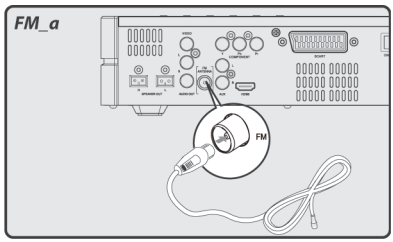

b. Si la recepción es débil, conecte la antena exterior.

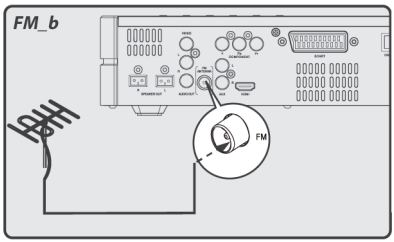

Antes de conectar un cable coaxial de 75 ohm (el que lleva un alambre redondo que se dirige a una antena exterior), desconecte el cable de la antena FM suministrado.

Para evitar ruidos, mantenga las antenas lejos del sistema, del cable de conexión y del cable de alimentación de CA.

Conectar al TV

Sólo tiene que hacer una conexión de vídeo de entre las siguientes opciones, dependiendo de las capacidades de su TV.

A. Mediante una conexión COMPONENT

- Conecte un TV con exploración progresiva a través del vídeo por componentes para una calidad de vídeo superior.

- Conecte los cables de vídeo por componentes (rojo/azul/verde, no incluidos) a:

• las tomas VIDEO OUT (Y Pb/Cb Pr/Cr) de esta unidad.

• las tomas de entrada de vídeo por componentes del TV.

• La calidad de vídeo con exploración progresiva sólo está disponible cuando un TV con exploración progresiva está conectado.

• Si su TV no tiene exploración progresiva, no podrá ver la imagen.

• Para activar la exploración progresiva en su TV, consulte el manual de usuario del TV.

• La toma de entrada de vídeo por componentes del TV puede llevar la etiqueta Y Pb Pr o YUV.

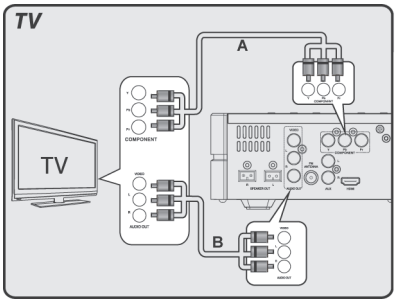

B. Mediante una conexión AV OUT

a. Conecte los cables de audio (ROJO/BLANCO) a:
- Las tomas AUDIO OUT R / L de esta unidad.
- Las tomas de entrada de audio del TV o del dispositivo de audio externo.
b. Conecte el cable de vídeo compuesto (AMARILLO) a:
- La toma VIDEO de esta unidad.
- La toma de entrada de vídeo del TV.

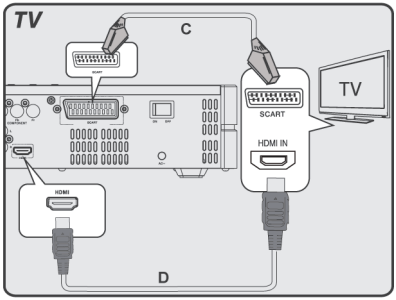

C. Mediante una toma de euroconector

Conecte el cable SCART a:
- La toma SCART OUT de esta unidad.
- Las tomas de entrada Scart correspondientes del TV.

D. Mediante la toma HDMI

Conecte HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI (Digital Visual Interface) o HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection) en televisores compatibles a través de HDMI para la mejor calidad de imagen. Esta conexión transmite señales de vídeo y audio. A través de esta conexión, puede ver DVDs que contengan contenido HD (alta definición). Algunos televisores no son compatibles con la transmisión de audio HDMI.

Conecte el cable HDMI a:

- la toma HDMI de esta unidad.
- la toma HDMI del TV.

Si su TV solo tiene una conexión DVI, conecte a través de un adaptador HDMI/DVI. Necesitará una conexión de audio adicional para completar esta conexión.

Conectar a un dispositivo de audio externo

A través de esta unidad, también puede escuchar un dispositivo de audio externo.

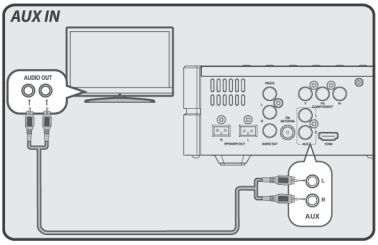

1. Conecte el cable de audio a las tomas AUX IN L/R y a las tomas de salida de audio en el reproductor de audio.
2. Pulse el botón AUX/SD para seleccionar la fuente AUX.
3. Comience la reproducción en el reproductor de audio.

Conectar a los auriculares

Conecte los auriculares a la toma .

Conectar a los altavoces

- Para un sonido óptimo, utilice únicamente los altavoces suministrados.
- Sólo debe conectar altavoces con una impedancia igual o superior a la de los altavoces suministrados. Consulte la sección Especificaciones de este manual.

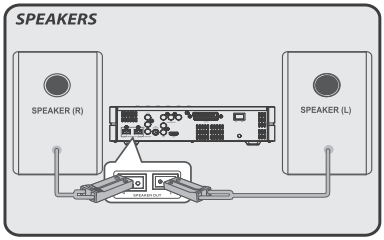

Inserte los cables de los altavoces a las tomas SPEAKER OUT (L y R).

- El cable del altavoz derecho a R.
- El cable del altavoz izquierdo a L.

Conectar la alimentación

- ¡Riesgo de dañar el producto!
- Asegúrese de que el voltaje de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior de la unidad.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de que ha completado el resto de conexiones.

Conecte el cable de alimentación CA a:

- la toma AC~ de esta unidad.
- la toma de la pared.

Funcionamiento general

Encender/Apagar

Cuando conecte la unidad por primera vez a la toma de alimentación. La unidad se encenderá en modo de reposo. Pulse el botón ⏻ en el mando a distancia o pulse el botón STANDBY en la unidad para encender la unidad. En el panel de visualización aparecerá “HELLO”.

• Pulse el botón en el mando a distancia o pulse el botón STANDBY en la unidad para volver al modo reposo. En el panel aparecerá “standby is displayed”.

• Desconecte el cable de alimentación si desea apagar la unidad por completo.

Seleccionar modos

Pulse el botón FUNCTION repetidamente en la unidad para cambiar entre los modos DISC, USB/SD, TUNER, BLUETOOTH, AUX, y DOCK. El modo seleccionado aparecerá en la pantalla. Alternativamente, pulse el botón DISC, USB/SD, TUNER, BLUETOOTH, AUX y DOCK en el mando a distancia para seleccionar el modo deseado.

• Si no hay señal en el modo DISC, USB/SD, BLUETOOTH, AUX y DOCK, la unidad se apagará automáticamente en 15 minutos.

• Apague la unidad por completo para ahorrar energía cuando no esté en uso.

Ajustar el volumen

• Pulse los botones VOL+ / VOL– en la unidad o pulse los botones + VOL– en el mando a distancia para ajustar el volumen.

• Si desea apagar el sonido, pulse el botón MUTE en el mando a distancia. Pulse el botón MUTE de nuevo o pulse el botón VOL + en el mando a distancia o gire el botón VOL + para volver al modo de escucha normal.

Ajustar el efecto de sonido

Durante la reproducción, pulse el botón EQ repetidamente para seleccionar [el modo de música deseado: POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC o FLAT.

Ajustar los graves

Pulse el botón BASS para seleccionar el nivel de graves.

Seleccionar un idioma de subtítulo

Puede seleccionar un idioma de subtítulo en discos DVD. Durante la reproducción, pulse el botón SUBTITLE.

Ajustar el brillo

Pulse el botón DIM para seleccionar el nivel de brillo.

Seleccionar sonido surround

Puede seleccionar un idioma de subtítulo en discos DVD. Durante la reproducción, pulse el botón SUBTITLE.

Ajustar el brillo

Pulse el botón DIM para seleccionar el nivel de brillo.

Seleccionar sonido surround

Pulse el botón SURROUND para activar el sonido surround. Pulse este botón de nuevo para cancelar el efecto.

Visualización de la hora

Pulse el botón CLOCK para que aparezca la hora actual en la pantalla durante unos segundos.

Configurar el reloj

La configuración manual del reloj solo se puede realizar en modo STANDBY.

1. En modo STANDBY, pulse y mantenga pulsado el botón CLOCK en el mando a distancia hasta que los dígitos de la hora parpadeen.

2. Pulse los botones ▲,▼ en el mando a distancia para ajustar los dígitos de la hora mientras estén parpadeando, luego pulse los botones ENTER o CLOCK en el mando a distancia para confirmar, los dígitos de los minutos parpadearán.

3. Pulse los botones ▲,▼ para ajustar los dígitos de los minutos mientras estén parpadeando, luego pulse los botones ENTER o CLOCK en el mando a distancia para confirmar.

4. Cada estado activado se borrará si los botones no se pulsan en 15 segundos.

Configurar el temporizador diario

1. En modo de reposo, pulse y mantenga pulsado el botón TIMER en el mando a distancia hasta que la pantalla muestre “TIMERSET”.

2. Pulse los botones ▲,▼ en el mando a distancia para seleccionar el modo DISC, USB, TUNER, BLUETOOTH, DOCK y luego pulse los botones ENTER o TIMER en el mando a distancia para confirmar.

3. La pantalla mostrará el nivel de sonido y parpadeará. Pulse los botones ▲,▼ en el mando a distancia para ajustar el volumen no inferior a Vol 8 y luego pulse los botones ENTER o TIMER en el mando a distancia para confirmar.

4. Los dígitos de la hora parpadearán en la pantalla. Pulse los botones ▲,▼ en el mando a distancia para ajustar los dígitos de la hora y luego pulse los botones ENTER o TIMER en el mando a distancia para confirmar.

5. Los dígitos de los minutos parpadearán en la pantalla. Pulse los botones ▲,▼ en el mando a distancia para ajustar los dígitos de los minutos y luego pulse los botones ENTER o TIMER en el mando a distancia para confirmar.

6. La pantalla mostrará el temporizador seleccionado y "ON" parpadeará en la pantalla. Pulse los botones ▲,▼ en el mando a distancia para seleccionar "ON" y activar el temporizador; seleccione "OFF" para desactivar el temporizador. Pulse los botones ENTER o TIMER en el mando a distancia para confirmar.

- Cada estado activado se borrará si no se pulsa un botón en 15 segundos.
- Para comprobar la configuración del temporizador, pulse el botón TIMER en el mando a distancia, la pantalla mostrará las configuraciones "TIMER ON" y "TIMER OFF".
- El temporizador del sintonizador FM se dirigirá a la última emisora que sintonizó.

Configurar el temporizador Sleep

Utilice el temporizador sleep para apagar el sistema después de un número determinado de minutos en el modo de reproducción. Al configurar el temporizador sleep, puede quedarse dormido escuchando música y saber que su sistema se apagará él solo en lugar de quedarse reproduciendo toda la noche.

1. Para configurar el temporizador sleep pulse el botón SLEEP en el mando a distancia repetidamente para ver las distintas configuraciones del temporizador. El número de minutos aparecerá en esta secuencia:

SLEEP 120 → SLEEP 90 → SLEEP 60 → SLEEP 30
SLEEP 00 ← SLEEP 10 ← SLEEP 15 ←

2. El sistema ahora está configurado para apagarse después del número de minutos que haya configurado. La pantalla mostrará "SLEEP #", por ejemplo "SLEEP 10" significa que la unidad se apagará ella sola después de 10 minutos, y así sucesivamente.

3. Pulse el botón SLEEP para ver el tiempo restante hasta que la unidad se apague y vuelve a la pantalla anterior.

4. Para cancelar el temporizador sleep pulse el botón SLEEP repetidamente hasta que aparezca "SLEEP 00" en la pantalla.

1. Mientras se encuentra en el modo ON, pulse el botón FUNCTION repetidamente en la unidad o pulse el botón USB/SD en el mando a distancia para seleccionar el modo USB/SD.

2. Presione en el logotipo PUSH de la tapa de la base de carga de la unidad para levantar la tapa de la base de carga.

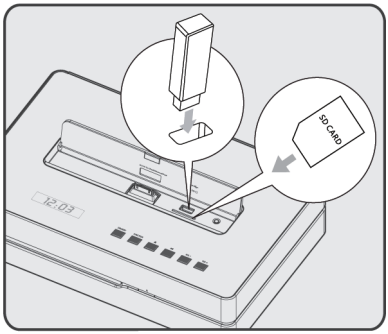

3. Inserte el dispositivo de tarjeta SD/USB.

4. La unidad empezará a reproducir automáticamente.

5. Pulse el botón ▶II en la unidad o pulse el botón ▶II en el mando a distancia para iniciar / pausar / reanudar la reproducción.

6. Pulse los botones ⏮/⏭ en el mando a distancia para saltar a la pista anterior/siguiente.

7. Pulse el botón MENU, y luego pulse los botones ▲/▼ en el mando a distancia para seleccionar la carpeta deseada (si el dispositivo de memoria USB tiene más de una carpeta).

8. Pulse el botón ■ en el mando a distancia para detener la reproducción.

Funcionamiento del iPod/iPhone/iPad

Con la base de carga de iPod/iPhone/iPad puede utilizar la unidad para reproducir archivos de música almacenados en su iPod/ iPhone/iPad.

Insertar el iPhone/iPod y Seleccionar el modo iPhone/iPod

Pulse el botón DOCK en el mando a distancia o pulse el botón FUNCTION repetidamente en la unidad para seleccionar el modo DOCK.

1. Presione en el logotipo PUSH de la tapa de la base de carga de la unidad para levantar la tapa de la base de carga.

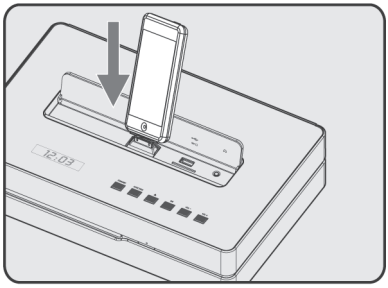

2. Inserte su iPod/iPhone/iPad en la base de carga para el iPod/ iPhone/iPad.

3. Si el iPod/iPhone/iPad está conectado, el indicador "IPOD" aparecerá en la pantalla, la unidad tardará aproximadamente 15 segundos en identificar el iPod/ iPhone/iPad.

4. Pulse el botón ▶II en la unidad o pulse el botón ▶II en el mando a distancia para reproducir la pista actual.

5. Seleccione la música o vídeo deseados y reproduzca el iPod/iPhone/iPad conectado normalmente.

Reproducción del iPod/iPhone/iPad

Puede utilizar el iPod/iPhone/iPad o el mando a distancia.

• Pulse el botón ▶II en la unidad o pulse el botón ▶II en el mando a distancia para iniciar / pausar / reanudar la reproducción.

• Pulse el botón MENU, luego pulse el botón ENTER y pulse los botones ▲/▼ para seleccionar la carpeta deseada.

• Pulse los botones ⏮/⏭ en el mando a distancia para seleccionar el archivo de música anterior o siguiente.

• Pulse y mantenga pulsados los botones ⏮/⏭ en el mando a distancia para reproducir en modo avance/ retroceso rápido. Suelte el botón para restaurar la reproducción normal.

• Pulse los botones VOL+ / VOL– en la unidad o pulse los botones + VOL– en el mando a distancia para ajustar el volumen.

• Pulse el botón ■ en el mando a distancia para ir al menú iPhone/iPod anterior.

• Su iPod/iPhone/iPad empezará a cargar automáticamente una vez se haya colocado en la base de carga.

• Apague su iPod/iPhone/iPad mientras escucha la radio para evitar interferencias en la señal

• Mientras su iPod/iPhone/iPad está colocado en la base de carga, puede controlarlo desde la unidad principal, desde el mando a distancia o desde el iPod/iPhone/iPad directamente.

• Utilice los controles de su iPod/iPhone/iPad para seleccionar manualmente el menú de música de su iPod/iPhone/iPad, a continuación proceda con la siguiente operación.

Cargar su iPod/iPhone/iPad

1. Su iPod/iPhone/iPad tiene una batería interna no extraíble. Si no se ha utilizado durante un tiempo, es posible que haya que cargar la batería.

2. Durante el modo STANDBY u ON, puede cargar automáticamente el iPod/iPhone/iPad a través de la unidad cuando esté colocado en la base de carga.

• La batería del iPod/iPhone/iPad se carga por completo en unas horas. Si lo carga mientras reproduce música, tardará más.

Funcionamiento del DVD / CD / MP3 / WMA

• Nunca mire al haz del láser del interior de la unidad.

• ¡Riesgo de dañar el producto! No reproduzca discos con accesorios tales como anillos de estabilización o cubiertas protectoras de discos.

• No coloque nunca ningún objeto que no sea un disco en el compartimento de discos.

• Nunca mire al haz del láser del interior de la unidad.

• ¡Riesgo de dañar el producto! No reproduzca discos con accesorios tales como anillos de estabilización o cubiertas protectoras de discos.

• No coloque nunca ningún objeto que no sea un disco en el compartimento de discos.

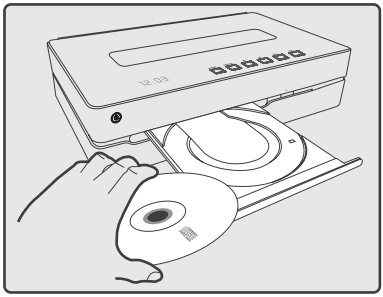

1. Pulse el botón DISC en el mando a distancia o pulse el botón FUNCTION de la unidad repetidamente para seleccionar el modo DISC.

2. Utilice el botón ⏏ DISC para abrir la bandeja para discos.

3. Coloque un disco en la bandeja (con el lado impreso hacia arriba) y utilice el botón ⏏ DISC para cerrar la bandeja.

4. La unidad leerá y reproducirá el disco automáticamente.

- Para detener la reproducción, pulse el botón ■.

- Para pausar o reanudar la reproducción, pulse el botón ▶II.

- Para saltar al título/capítulo/pista anterior/siguiente, pulse los botones ⏮/⏭ .

Si la reproducción no empieza automáticamente:

- Seleccione un título/capítulo/pista, luego pulse el botón ▶II o ENTER.

Uso del Menú del disco

Al cargar un DVD/(S)VCD, en la pantalla del TV aparecerá un menú.

• Para acceder o salir del menú manualmente:

Pulse el botón MENU.

• Para VCD con PlayBack Control (PBC) (únicamente versión 2.0):

Con la característica PBC, puede reproducir VCD interactivamente según la pantalla de menús.

Durante la reproducción, pulse el botón MENU para activar/desactivar la opción PBC.

- Cuando PBC está desactivado, aparecerá la pantalla de menús.

- Cuando PBC está desactivado, se restaura la reproducción normal.

Seleccionar un idioma de audio

Puede seleccionar un idioma de audio en discos DVD.

• Durante la reproducción, pulse el botón AUDIO.

- Aparecerán las opciones de idioma. Si los canales de audio seleccionados no están disponibles, se utilizará el canal de audio por defecto.

• Para algunos discos DVD, el idioma sólo se puede cambiar desde el menú del disco. Pulse el botón SETUP para acceder al menú.

Cambiar el canal de audio

• Durante la reproducción del VCD, pulse el botón AUDIO repetidamente para seleccionar un canal de audio disponible en el disco:

- Izquierdo Mono

- Derecho Mono

- Estéreo

• Durante la reproducción del DVD, pulse el botón AUDIO para seleccionar un idioma de audio.

Seleccionar un idioma de subtítulo

Puede seleccionar un idioma de subtítulo en discos DVD.

• Durante la reproducción, pulse el botón SUBTITLE.

Visualizar los menús

En modo de reproducción, pulse el botón TITLE para volver al menú de títulos durante la reproducción PBC.

Seleccionar un ángulo de cámara

Durante la reproducción, pulse el botón ANGLE repetidamente para seleccionar un ángulo de cámara.

• Esta característica sólo está disponible para discos DVD grabados con múltiples ángulos de cámara.

Seleccionar opciones de reproducción de repetición

• Durante la reproducción, pulse los botones REPEAT o SHUFFLE repetidamente para seleccionar un modo de reproducción con opción repetición.

Repetir A-B (DVD/VCD/CD/ MP3/WMA)

1. Durante la reproducción de música o vídeo, pulse el botón A-B en el punto de inicio.

2. Pulse el botón A-B en el punto final.

- La sección seleccionada comienza a reproducirse repetidamente.

- Para cancelar la reproducción, pulse el botón A-B de nuevo.

• La sección A y B sólo se pueden configurar en el mismo título/pista.

Buscar hacia delante/atrás

• Durante la reproducción, pulse los botones ⏮/⏭ repetidamente para seleccionar una velocidad de búsqueda.

- Para restaurar la reproducción a la velocidad normal, pulse el botón ⏯.

Buscar por Hora o Número de pista/Capítulo

• Durante la reproducción de DVD/VCD, pulse el botón GOTO para acceder rápidamente al menú:

reproducción de DVD/VCD/CD

- utilice los botones numéricos para introducir el número de título/capítulo/pista y la hora del disco/pista.

- pulse ENTER para confirmar una selección.

Reanudar Reproducción de vídeo desde el último punto de parada

• En modo de parada y cuando el disco no se ha sacado, pulse el botón ⏯.

Cancelar Reanudar Modo y Detener reproducción

• En modo de parada, pulse el botón ■.

• Esta característica solo está disponible para reproducción de DVD/VCD.

Visualizar Información de reproducción

• Durante la reproducción, pulse el botón OSD repetidamente para visualizar la información de reproducción.

Programar

• Para discos de vídeo/CDs de audio:

1. Durante la reproducción o modo de parada, pulse el botón PROG para acceder al menú programar.

2. Para discos DVD, introduzca el número del título en la primera columna y el número del capítulo en la segunda columna; para discos VCD, introduzca el número de la pista en la primera columna (solamente).

- utilice los botones numéricos para introducir los números

3. Una vez haya terminado de programar, pulse PLAY para iniciar la reproducción del programa.

• Para discos de audio (CD/MP3/WMA):

1. Durante la reproducción o en modo parada, mueva el cursos a la lista de opciones de la derecha que aparece en la pantalla del TV.

2. Seleccione “Edit mode” y pulse ENTER para confirmar.

3. Mueva el cursos a la lista de pistas de la izquierda, utilice el botón “ENTER” para marcar la pista que desee añadir a la lista de programas.

4. Mueva el cursos de vuelta a la lista de opciones, seleccione “Add to program”.

- seleccione “Program view” para ver la lista de programas

5. Seleccione “Edit mode” de nuevo y pulse “ENTER” para salir del modo de edición.

6. Pulse PLAY para iniciar la reproducción del programa.

Reproducir con dispositivo Bluetooth

También puede escuchar música desde un dispositivo con conexión Bluetooth a través de este reproductor.

Pulse el botón Bluetooth/TUNER en el mando a distancia o pulse el botón FUNCTION de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth.

Sincronizar dispositivos con Bluetooth

La primera vez que conecte su dispositivo Bluetooth a este reproductor, necesitará sincronizar su dispositivo con este reproductor.

Nota:

- El alcance operativo entre este reproductor y un dispositivo Bluetooth es de aproximadamente 8 metros.

- Antes de conectar un dispositivo Bluetooth a este unidad, familiarícese con las funciones Bluetooth del dispositivo.

- No está garantizada la compatibilidad con todos los dispositivos Bluetooth.

- Cualquier obstáculo entre esta unidad y un dispositivo Bluetooth puede disminuir el alcance operativo.

- Mantenga este reproductor alejado de cualquier dispositivo electrónico que pueda provocar interferencias.

1. Encienda la función Bluetooth en su dispositivo.

2. Cambien la fuente del reproductor a Bluetooth, en el panel de visualización aparecerá “BLUEPORT”, y luego aparecerá

“NO ⏯” (si no hay ningún dispositivo Bluetooth conectado).

3. Pulse y mantenga pulsado el botón “⏯/PAIR“ en el mando a distancia durante unos segundos para activar el modo de sincronización de Bluetooth, en el panel de visualización aparecerá “PAIRING”.

4. Busque el dispositivo Bluetooth con su dispositivo.

5. Seleccione “BLUEPORT” en la lista de sincronización.

6. Introduzca la contraseña por defecto “0000”, si la sincronización tiene éxito, en el panel de visualización aparecerá “BLUEPORT” de nuevo.

7. Para desconectar, apague la función Bluetooth en su dispositivo o cambie el reproductor a otra fuente.

Consejo

- Si se produce una conexión, pulse y mantenga pulsado el botón “⏯/ PAIR “ en el mando a distancia durante unos segundos para volver a activar el modo de sincronización y la conexión se interrumpirá.

- Si no hay otro dispositivo Bluetooth, sincronice con este dispositivo en dos minutos, el reproductor recuperará la conexión anterior.

- El reproductor también se desconectará cuando su dispositivo traspase el alcance operativo.

- Si desea volver a conectar su dispositivo a este reproductor, colóquelo dentro del alcance operativo.

- Si el dispositivo traspasa el alcance operativo, cuando lo haya movido, compruebe que el dispositivo sigue conectado con el reproductor.

- Si están conectados, en el panel de visualización aparecerá “BLUEPORT”.

- Si se pierde la conexión, en el panel de visualización aparecerá “NO BT”, seguido de la instrucción anterior para volver a sincronizar su dispositivo con el reproductor.

Escuchar música desde el dispositivo Bluetooth

• Si el dispositivo Bluetooth conectado es compatible con Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), puede escuchar la música almacenada en el dispositivo a través del reproductor.

• Si el dispositivo también es compatible con Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), podrá utilizar el mando a distancia del reproductor para reproducir la música almacenada en su dispositivo.

1. Sincronice su dispositivo con el reproductor.

2. Reproduzca la música a través de su dispositivo (si es compatible con A2DP)

3. Utilice el mando a distancia para controlar la reproducción (si es compatible con AVRCP)

- Para pausar/reanudar la reproducción, pulse el botón “⏯/PAIR“.

- Para saltar una pista, pulse los botones ◀, ⏮ / ⏭, ▶.

Ajustar el nivel de volumen

Durante la reproducción, pulse los botones VOL+/- para subir/bajar el nivel de volumen.

Silenciar el sonido

Durante la reproducción, pulse el botón MUTE para silenciar o restaurar el sonido. Pulse este botón de nuevo o los botones VOL-/+ para cancelar el efecto.

Ajustar el nivel de brillo de la pantalla

En modo de reposo, pulse el botón ◀ / ▶ en el mando a distancia para ajustar el nivel de brillo de la pantalla.

Opciones de visualización de imágenes

Vista previa de imágenes

1. Durante la reproducción, pulse el botón ■.

- Aparecerán las 12 imágenes en miniatura.

. Seleccione una de las siguientes opciones:

- una imagen

- la opción mostrar secuencia

- la opción menú

- la página siguiente/anterior (en caso de que esté disponible)

3. Pulse el botón ENTER para:

- reproducir la imagen seleccionada

- comenzar una visualización de todas las imágenes en secuencia

- entrar en el menú donde se explica cada función de las teclas

- volver a la página siguiente/anterior (en caso de que esté disponible)

Seleccionar un Modo de reproducción en secuencia

• Durante la reproducción, pulse los botones PROG repetidamente para seleccionar un modo de reproducción en secuencia.

Girar una imagen

• Durante la reproducción, pulse los botones ◄, ►, ▲,▼, para girar la imagen.

Acercar y Alejar el zoom en una imagen

• Durante la reproducción de vídeo, pulse el botón ZOOM repetidamente para acercar/alejar el zoom en la imagen.

- Cuando se acerca el zoom, puede pulsar el ◄, ►, ▲,▼ para desplazarse por la imagen.

Configurar los ajustes

Introducción

Esta sección describe cómo utilizar el menú SETUP. La mayoría de configuraciones y ajustes han de configurarse al utilizar el sistema por primera vez.

1. Pulse el botón SETUP.

2. Pulse los botones ◄, ► para seleccionar una página de configuración.

3. Pulse los botones ▲,▼ para seleccionar una opción y luego pulse el botón ►.

4. Pulse los botones ▲,▼ para seleccionar una configuración y luego pulse el botón ENTER.

- Para volver al menú anterior, pulse el botón ◄.

- Para salir del menú, pulse el botón SETUP.

Ajustes de idioma

Puede seleccionar un idioma preferido para menú del disco, el subtítulo y el audio.

• Idioma

Seleccione el idioma deseado para los menús en pantalla de la unidad.

• Subtítulo

Puede cambiar la configuración de los subtítulos en el menú Setup pulsando el botón SUBTITLE del mando a distancia mientras un disco DVD se está reproduciendo.

• Subtítulo del DivX

• Audio

• Menú del DVD

Ajustes de vídeo

• Modo View

La forma del televisor o del monitor pueden no coincidir con la forma del marco de la película. Para evitar la distorsión en televisores antiguos, es posible que tenga que cambiar el modo en que se visualiza la imagen. Los televisores que utilizan una relación de aspecto 4:3; televisores de alta definición utilizan una relación de aspecto 16:9 (como las películas).

• Puede que tenga que leer el manual de su televisor, en relación con esta sección con el fin de lograr los mejores resultados. Algunos discos no permiten cambiar la relación de aspecto y tendrá que cambiar la relación de aspecto del televisor.

• Realice este ajuste cuando la reproducción esté parada; no se puede hacer mientras se reproduce un disco.

4:3 Panorámico

Este modo se utiliza con televisores 4:3. Las imágenes 4:3 se visualizan normalmente. Con programas 16:9, aparece la altura completa de la pantalla y la parte izquierda y derecha de la imagen se recortan.

4:3 Buzón

Este modo se utiliza con televisores 4:3. Las imágenes 4:3 se visualizan normalmente. Las imágenes 16:9 se visualizan con una anchura completa, pero hay un área con barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla.

16:9

Utilice un televisor de 16:9 ancho.

- Algunos discos de pantalla ancha que no permiten la reproducción en modo Panorámico se reproducen automáticamente en el modo Buzón.

- Dependiendo del DVD, se puede seleccionar 4:3 Buzón automáticamente en lugar de 4:3 Panorámico y viceversa.

- Si se selecciona 16:9 (Ancho) y se conecta un TV normal, el contenido 16:9 aparecerá distorsionado durante la reproducción (los objetos parecen delgados).

• Sistema de TV

PAL

Seleccione esta opción cuando la unidad esté conectada a un TV PAL.

Auto

Seleccione esta opción cuando la unidad esté conectada a un TV Multi.

Ntsc

Seleccione esta opción cuando la unidad esté conectada a un TV NTSC.

Ajustes de clasificación

• Control parental

La reproducción de algunos discos DVD se puede limitar dependiendo de la edad de los usuarios. El sistema de control parental permite a los padres configurar el nivel de limitación de reproducción.

• Cuanto más bajo sea el nivel, más estricta será la limitación.

• Si la calificación del disco DVD cargado es superior al nivel establecido, el sistema solicitará una contraseña. Introduzca la contraseña y pulse el botón ENTER para iniciar la reproducción.

1. Seleccione el nivel de control parental deseado en el menú y pulse el botón Enter.

2. Se le pedirá que introduzca su contraseña. Utilice los botones 0-9 para introducir 0000 (o su contraseña privada si ya la ha establecido).

• No es necesario introducir una contraseña si "Password Mode" está en OFF.

• Configurar una contraseña

Puede configurar una nueva contraseña para el control parental.

La contraseña por defecto es 0000.

1. Seleccione "Change" y pulse el botón ENTER.

2. Introduzca 0000 (o su contraseña privada) usando los botones 0-9.

3. Introduzca una nueva contraseña.

4. Introduzca de nuevo la misma contraseña para confirmar.

5. Pulse el botón Enter.

Otros ajustes

• Protector de pantalla

Encendido

El protector de pantalla aparece si en 4 minutos no hay ninguna reproducción o no se realiza ninguna operación.

Apagado

Desactiva la característica HDMI-CEC.

• Reproducción One Touch

Cuando se pulsa el botón POWER en RC para encender este reproductor, el TV (si el TV es compatible con reproducción one-touch) se enciende automáticamente y cambia al canal de entrada de vídeo.

La reproducción del disco comienza si hay un disco en el reproductor.

Encendido

Activa la característica de reproducción one touch.

Apagado

Desactiva la característica de reproducción one touch.

• Modo reposo One Touch

Cuando se pulsa y se mantiene pulsado el botón POWER en RC, todos los dispositivos HDMI CEC conectados (si el dispositivo admite el modo reposo one-touch) cambian al modo de reposo.

Encendido

Activa la característica de modo reposo one touch.

Apagado

Desactiva la característica de modo reposo one touch.

Nota: Si no aparece nada en la pantalla del TV debido a una resolución no compatible, vuelva a conectar cualquier salida de vídeo entrelazado disponible a su pantalla y vuelva a ajustar la configuración de resolución a 480p/576p.

Ajustes de imagen

• Definición

Esto ajusta la definición de la imagen que se muestra en el monitor. Seleccione High, Medium o Low utilizando los botones del cursor y pulse el botón ENTER.

• Brillo

Esto ajusta el brillo de la imagen. Utilice los botones izquierdo y derecho para cambiar el valor y pulse el botón ENTER.

• Contraste

Esto ajusta el contraste de la imagen.

Utilice los botones izquierdo y derecho para cambiar el valor y pulse el botón ENTER.

• Gamma

Esto ajusta el valor gamma de la imagen.

Seleccione High, Medium o Low utilizando los botones del cursor y pulse el botón ENTER.

• Color

Esto ajusta el balance de verde/rojo de la imagen (sólo para exploración progresiva y salida S-Video). Utilice los botones izquierdo y derecho para cambiar el valor y pulse el botón ENTER.

• Saturación

Esto ajusta el nivel de saturación.

Utilice los botones izquierdo y derecho para cambiar el valor y pulse el botón ENTER

Funcionamiento de la radio

Buscar emisoras de radio

La unidad seleccionará automáticamente una emisora de radio FM con una buena señal.

1. Seleccione el modo TUNER pulsando el botón FUNCTION repetidamente en la unidad o pulsando el botón TUNER/BLUETOOTH en el mando a distancia hasta que en la pantalla aparezca “TUNER”.

2. Para activar una exploración automática, pulse y mantenga pulsado el botón PROG en el mando a distancia.

En la pantalla de LED aparecerá “AUTO” antes de la exploración.

3. Se guardarán automáticamente todas las emisoras encontradas.

4. Para seleccionar y escuchar una emisora de radio guardada, pulse los botones ⏮ / ⏭ en el mando a distancia.

Buscar una emisora automáticamente

En modo TUNER, pulse y mantenga pulsados los botones ◀ / ▶ en el mando a distancia hasta que el sintonizador comience a buscar una emisora. El sintonizador parará la búsqueda después de sintonizar una emisora de radio.

• La búsqueda no se detendrá en una emisora con una señal muy débil.

Buscar una emisora manualmente

En modo TUNER, pulse y repetidamente los botones ◀ / ▶ en el mando a distancia hasta encontrar la calidad de recepción de frecuencia deseada.

• Es posible que con la radio FM sea necesario afinar la sintonización de cada emisora pulsando los botones ◀ / ▶ repetidamente en el mando a distancia. Cada vez que lo pulse se ajustará la frecuencia en 0.05MHz. Si la recepción es todavía demasiado débil, ajuste la posición de la antena aérea o intente mover la radio a otra posición.

Para mejorar la recepción

Desenrolle la antena FM aérea por completo. Extienda la antena FM aérea y colóquela en la posición que ofrezca la mejor recepción de sonido.

• La unidad cambiará automáticamente entre el modo estéreo y mono. Esto resulta de ayuda al recibir una recepción de la señal débil.

Memorizar emisoras

Puede memorizar hasta 20 emisoras FM.

Programar emisoras de radio automáticamente

Pulse y mantenga pulsado el botón PROG durante 2 segundos para activar la programación automática. Toda las emisoras disponibles se programan de acuerdo con la potencia de recepción de la señal de la banda de ondas (desde la más fuerte a la más débil).

• La primera emisora de radio programada se retransmite automáticamente.

• Pulse los botones 0-9 en parejas (por ejemplo, 01, 02, 03, etc.) para seleccionar la emisora presintonizada deseada.

Programar emisoras de radio manualmente

1. Sintonice la emisora de radio deseada, luego pulse el botón PROG.

2. Pulse los botones 0-9 en parejas (por ejemplo, 01, 02, 03, etc.) o los botones ⏮ / ⏭ para seleccionar la posición del número programado deseada para la frecuencia de la emisora de radio seleccionada.

3. Pulse el botón PROG para configurar y guardar la emisora.

4. Repita los pasos 1 a 3 para cada emisora de radio que desee guardar en la memoria de la unidad con una posición de número presintonizada.

Recuperar una emisora presintonizada

Cuando haya guardado una emisora con uno de los botones programados, puede recuperarla pulsando los botones 0-9 o ⏮ / ⏭ en el mando a distancia.

• Las emisoras guardadas se guardarán en la memoria y no se borrarán aunque se apague la unidad. Guardar una nueva emisora en una posición presintonizada borrará la emisora anteriormente guardada en esa posición.

• Mientras que la unidad esté en el modo TUNER, pulse el botón ■ para borrar la memoria presintonizada seleccionada.

Mantenimiento

Limpiar la unidad

> • Asegúrese de que la unidad esté completamente desenchufada de la toma de alimentación antes de limpiarla.

• Para limpiar la unidad, limpie la carcasa con un paño ligeramente húmedo sin pelusas.
• No utilice ningún líquido de limpieza que contenga alcohol, amoníaco o agentes abrasivos.
• No pulverice un aerosol en o cerca de la unidad.

Manipular los discos

• No toque el lado de reproducción del disco (Fig. a).
• No fije papel o cinta al disco (Fig. a).

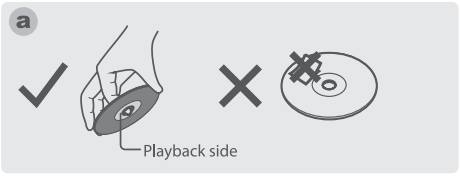

Limpiar los discos

• Las huellas y el polvo pueden causar un deterioro del sonido o de la imagen en el disco. Limpie el disco desde el centro hacia fuera con un paño. Mantenga siempre el disco limpio (Fig. b).

• Si no puede limpiar el polvo con un paño suave, limpie el disco ligeramente con un paño humedecido y termine con un paño seco.
• No utilice ningún tipo de disolvente, como diluyente, bencina, limpiadores comerciales o aerosoles antiestáticos. Pueden dañar el disco.

Guardar discos

• No guarde los discos en lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de fuentes de calor.
• No guarde los discos en lugares expuestos a la humedad y al polvo como un aseo o cerca de un humidificador.
• Guardar los discos verticalmente en una funda, apilar los discos o colocar objetos sobre los discos fuera de sus fundas pueden causar deformaciones.

Consejos y sugerencias

A menudo, cuando aparece un problema, es debido a

Menú
- No hay alimentación
- El mando a distancia no funciona
- La unidad no responde al pulsar cualquier botón
CD
- El disco no se reproduce
- El disco salta
- El archivo del dispositivo de almacenamiento Media no se reproduce
Radio
- No encuentra la emisora deseada
iPod/iPhone/iPad
- El iPod/iPhone/iPad no responde al altavoz
- La unidad no reproduce archivos del iPod/iPhone/iPad o no funciona como debería
USB
- No se puede insertar el dispositivo USB
- No puede reproducir algunos archivos del dispositivo USB

Si se encuentra alguna anomalía funcional,

algo sin importancia. La siguiente tabla contiene varios consejos:

Descripción
• Asegúrese de que el cable de red está conectado correctamente en ambos extremos.
• Acerque el mando a distancia a la unidad. • Apunte el mando a distancia hacia el sensor de la unidad. • Reemplace las baterías del mando a distancia por otras nuevas. • Retire cualquier obstáculo entre el mando a distancia y la unidad.
• La unidad puede bloquearse durante el uso. Apague la unidad y conéctela de nuevo a la toma de corriente para reiniciar la unidad.
• No hay disco dentro de la unidad (en la pantalla aparecerá “NO DISC”). • Inserte el disco correctamente con el lado de la etiqueta hacia arriba. • Limpie el disco. • El modo PAUSE puede estar activado, desactívelo. • Se ha insertado un disco no válido. • Es posible que se haya formado condensación dentro de la unidad debido a un cambio repentino de temperatura. Espere aproximadamente 1 hora para que desaparezca y pruebe de nuevo.
• Asegúrese de que la unidad se encuentra en un punto seguro. Las vibraciones o sacudidas pueden provocar que el disco salte.
• Compruebe el formato del archivo. • Este producto sólo es compatible con formatos de archivo MP3/WMA.
• Señal débil. Utilice la función Sintonización manual.
• Es posible que el iPod/iPhone/iPad no se haya colocado correctamente en la base o se haya instalado inadecuadamente. • Retire el iPhone/iPod de la base y compruebe si hay obstrucciones en los conectores de la base y en su iPod/iPhone/iPad. • Asegúrese de que su iPod/iPhone/iPad funciona correctamente antes de colocarlo en la base. Consulte el manual de su iPod/iPhone/iPad para más detalles.
• Asegúrese de que el iPod/iPhone/iPad está conectado adecuadamente. • Es posible que el modo de espera esté activado; pulse el botón de nuevo. • Asegúrese de que el iPod/iPhone/iPad está encendido. • Las vibraciones pueden provocar que el iPod/iPhone/iPad se suelte de la estación base. • Compruebe que el modo iPod se ha seleccionado. • Vuelva a insertar el iPhone/iPad.
• Inserte el dispositivo USB al revés.
• Algunos dispositivos USB no son compatibles con la unidad. • Sólo es compatible con formatos de archivos MP3/WMA.

desconecte la unidad de la toma de corriente y vuelva a conectarla.

Especificaciones / Accesorios

- Modelo:	VH-MS360SL
- Formato de disco:	DVD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- Terminales:	Base de carga para iPod/iPhone/iPad, bandeja para CD x 1, USB 2.0 x 1, toma SD x 1 auriculares x 1, tomas AUX IN (L/R) x1, toma aérea x 1, tomas para altavoces x 2.
- Alcance de frecuencia:	FM: 87.5 - 108 MHz
- Disco compacto:	Sensor óptico 3 Respuesta de frecuencia del haz del láser 20Hz-20kHz
- Fuente de alimentación:	220-240V CA ~ 50Hz
- Consumo de energía:	40W
- Reposo ECO, consumo de energía:	< 0.5W
- Potencia de salida:	50W x 2
- Dimensiones	
- Unidad: - Altavoz:	305mm(A) x 80mm(P) x 195mm(A) 158mm(A) x 260mm(P) x 200mm(A)

Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Notas para eliminar las baterías

• Las baterías de este producto contienen sustancias químicas que son dañinas para el medio ambiente. Para preservar nuestro medio ambiente, tire las baterías usadas de acuerdo con las leyes o regulaciones locales No tire las baterías con la basura doméstica normal.

• Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el establecimiento donde adquirió el producto.

Made for iPod iPhone iPad

iPod, iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. "Made for iPod", "Made for iPhone" y "Made for iPad" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con estándares de seguridad y regulación. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.

Contents

Important Safety Instructions	27 - 28
Product Overview	29
Remote Control	30 -33
Connections	32 - 34
General Operation	35 - 36
USB/SD Card Operation	36
iPod/iPhone/iPad Operation	36 **- 37**
DVD/CD/MP3/WMA Operation	37 -39
Play With Bluetooth Device	39 -40
Picture View Options	40
Adjust Settings	40 - 42
Radio Operation	43
Maintenance	44
Hints and Tips	44 - 45
Specifications / Accessories	46

Important Safety Instructions

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Safety

1) Read these instructions.

2) Keep these instructions.

3) Heed all warnings.

4) Follow all instructions.

5) Do not use this apparatus near water.

6) Clean only with dry cloth.

7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.

8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other ap paratus (including amplifiers) that produce heat.

9) For countries with a polarized mains, do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the oth er. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

Caution

To prevent electric shock, match the wide blade of the plug to the wide slot, fully insert.

10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, conve nience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

14) Refer all servicing to qualified service per sonnel. Servicing is required when the appa ratus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

15) Battery usage CAUTION

- To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property damage, or damage to the apparatus:

- Install all batteries correctly, + and - as marked on the apparatus.

- Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).

- Remove batteries when the unit is not used for a long time.

16) The batteries shall not be exposed to exces sive heat such as sunshine, fire or the like.

17) Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.

18) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).

19) This product may contain lead and mercury. Disposal of these materials may be regulated due to environmental considerations.

20) When the appliance coupler is used as th disconnect device, the appliance coupler shall remain readily operable.

21) Do not expose the apparatus to any dripping or splashing and make sure no object filled with liquids. such as vases, etc., are placed on them.

Warning

• Before operating this system, check the volt age of this system to see if it is identical with the voltage of your local power supply.

• The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc. Make sure there is at least 20 cm of space above and at least 5 cm of space on each side of the unit.

• Do not place this unit close to strong mag netic field.

• Do not place the unit on the amplifier or re ceiver.

• Don't place this unit close to the damper, or the moisture will affect the life of the laser head.

• If the system is brought directly from a cold to a warm location, or is placed in a very damp room, moisture may condense on the lens inside the player. Should this occur, the system will not operate properly. Remove the disc and leave the system turned on for about an hour until the moisture evaporates.

• To keep the laser pickup clean, do not touch it, and always close the disc tray.

• Should any solid object or liquid fall into the system, unplug the system and have it checked by qualified personnel before oper ating it any further.

• Do not attempt to clean the unit with chemi cal solvents as this might damage the finish. Use a clean, dry or slightly damp cloth.

• When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never yank on the cord.

• Depending on the electromagnetic waves used by a television broadcast, if a TV is turned on near this unit while it is also on, lines might appear on the TV screen. Neither this unit nor the TV are malfunctioning. If you see such lines, keep this unit well away from the TV set.

Do not move the unit during playback

During playback, the disc rotates at high speed.
Do NOT lift or move the unit during playback.
Doing so may damage the disc or the unit.

When moving this unit

When changing places of installation or packing the unit for moving, be sure to remove the disc and return the disc tray to its closed position in the player. Then, press the power switch to turn the power off, and disconnect the power cord.

Moving this unit with the disc loaded may result in damage to this unit.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DOLBY DIGITAL

This unit includes this label:

The type plate is located on the rear of the unit.

Product Overview

Main Unit

Front View

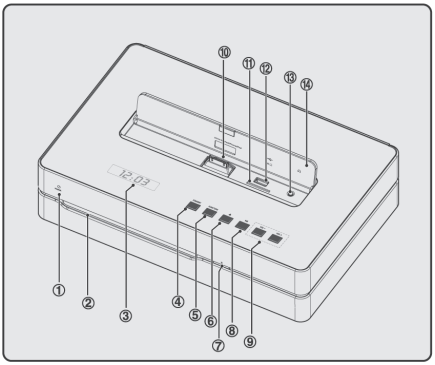

1. Power Light
   - Indicate mode of power
2. DVD Tray
3. Display Panel
   - Show the current status.
4. STANDBY Button
   - Turn on this product or switch to Eco Power standby mode.
5. FUNCTION Button
   - Switches between USB/SD, TUNER, DOCK, BLUETOOTH, AUX, and DISC modes.
6. K Button
   - Ejects a disc from DVD compartment.
7. iR
   - Remote control sensor.
8. ▶II Button
   - Plays/pauses/resumes playback.
   - Press this button to search radio stations automatically.
9. VOL + / VOL -
   - Adjust volume level
10. iPod/iPhone/iPad Docking
    - Load an iPad/iPhone/iPod.
11. SD card Socket
    - Connect to SD card
12. USB Socket
13. 🎧
    - Headphone Socket
14. Docking Cover
    - Flips open the docking cover

Back View

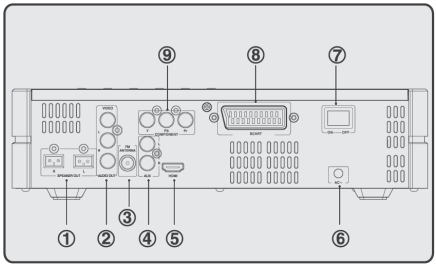

1. SPEAKER Sockets
2. AV OUT Terminal
   - Connect to a TV via audio cable.
3. FM Antenna Socket
   - Connect to a FM Antenna.
4. AUX IN Terminals
   - Connect to an external audio device.
5. HDMI Socket
   - Connect to a TV via HDMI cable.
6. AC~ Power Cord
   - Connect to power.
7. ON/OFF
   - Power switch.
8. SCART Socket
   - Connect to a TV.
9. COMPONENT Socket
   - Connect to a TV via component video cable.

Remote Control

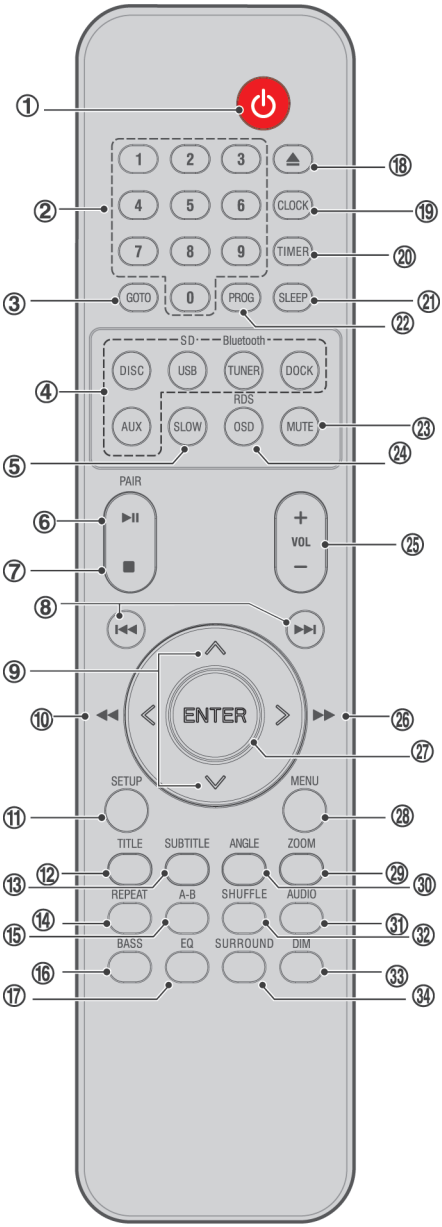

1. ⏻
   - Press this button to turn on or switch to the Eco Power standby mode.
2. Number buttons (0~9)
   - In DVD or USB mode:
   - Press these buttons to enter track numbers, passwords, etc.
   - In TUNER mode:
   - Press these buttons to select a preset station.
3. GOTO
   - During disc play, specify a position to start play.
4. FUNCTION buttons
   - Switches between DISC, USB/SD, TUNER/ BLUETOOTH, DOCK, and AUX modes.
5. SLOW
   - During playback, press this button repeatedly to select slow play forword/backward.
6. ⏯/PAIR
   - Start or pause playback.
7. ■
   - In DVD or USB mode:
   - Press this button to stop playback.
   - In TUNER mode:
   - Press and hold this button to erase the memory radio stations.
8. ⏮ / ⏭
   - In DVD or USB mode:
   - Press this button to skip tracks/files/songs.
   - In TUNER mode:
   - Press this button to select a next preset station.
9. ▲,▼
   - Navigate up/down through menus.
   - Rotate a picture.
10. ⏪,◀
    - In DVD or USB mode:
    - Press this button for navigation of on-screen menus.
    - Press this button to search for a part of a track/file/ song.
    - In TUNER mode:
    - Press this button, the frequency will change down automatically until a station is found.
11. SETUP
    - Access or exist system setup menu.
12. TITLE
    - Access the title menu.

13. SUBTITLE
    - Select a subtitle language during video play.
14. REPEAT
    - Select repeat play modes.
15. A-B
    - Repeat a specific section within a track/ chapter.
16. BASS
    - Enable and adjust bass level.
17. EQ
    - During play, press the EQ button repeatedly to select: [POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC or FLAT desired music mode..
18. ⏏
    - Open or close the disc compartment.
19. CLOCK
    - In standby mode hold and press to activate clock setup .
    - Display current clock .
20. TIMER
    - Set the alarm timer.
21. SLEEP
    - Set the sleep timer.
22. PROG
    - Program tracks
    - Program titles/chapters fo DVD playback
    - Program radio stations
    - Erase file from program list.
23. MUTE
    - Press this button to mute or resume the sound.
24. RDS/OSD
    - In DISC or USB mode:
    - Press this button to display information about the currently playing disc.
    - In TUNER mode:
    - Press this button to view the RDS information.
25. VOL+/- (Volume)
    - Adjust volume level.
26. ▶, ⏩
    - Navigate right through menus.
    - Search forward within a track/disc.
    - Tune to a radio station by searching forward.
27. ENTER
    - Confirm a selection.
28. MENU
    - Switch between the folder list and the file list or iPhone/iPod .
    - Return to the upper-level menu.
    - Back to the DVD root menu.
    - Enable/disable the PBC menu for VCD.
29. ZOOM
    - Zoom in/out image on screen.
30. ANGLE
    - Select a camera angle to view video play.
31. AUDIO
    - Select a audio channel during video play.
32. SHUFFLE
    - Select shuffle play mode.
33. DIM
    - Adjust brightness level of display panel.
34. SURROUND.
    - Turn on or turn off surround sound.

Operating Your Remote Control

1. Press and slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.



2. Insert two AAA size batteries (not included). Make sure the (+) and (–) ends of the batteries match the (+) and (–) ends indicated in the battery compartment.

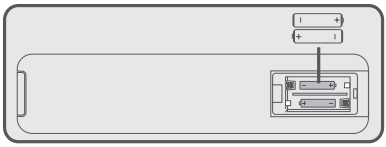

3. Close the battery compartment cover.

Handling the Remote Control

• Be sure to insert the batteries with correct positive and negative polarities.

• Use batteries of the same type. Never use different types of batteries together.

• Either rechargeable or non-rechargeable batteries can be used. Refer to the precautions on their labels.

• Be aware of your fingernails when removing the battery cover and the battery.

• Do not drop the remote control.

• Do not allow anything to impact the remote control.

• Do not spill water or any liquid on the remote control.

• Do not place the remote control on a wet object.

• Do not place the remote control under direct sunlight or near sources of excessive heat.

• Remove the battery from the remote control when not in use for a long period of time, as corrosion or battery leakage may occur and result in physical injury, and/or property damage, and/or fire.

• Do not use any batteries other than those specified.

• Do not mix new batteries with old ones.

• Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.

Remote Control Operation Range

• The remote control sensor on the front unit is sensitive to the remote control's commands up to a maximum of 5 metres away and within a maximum of a 60° arc.

• Please note that the operating distance may vary depending on the brightness of the room.

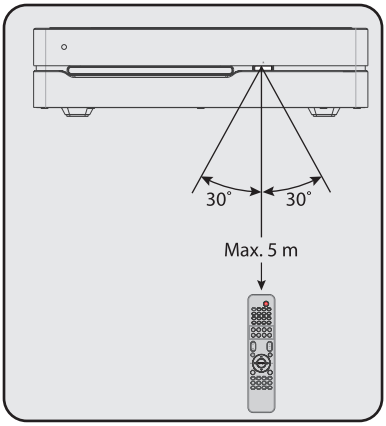

Connections

Connect to FM Antenna

a. Connect the supplied FM wire antenna to the FM antenna socket on the unit.

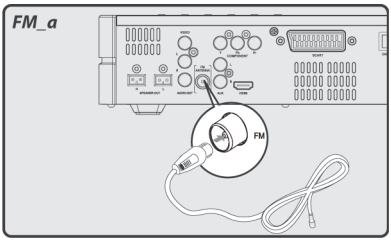

b. If reception is poor, connect the outside antenna.

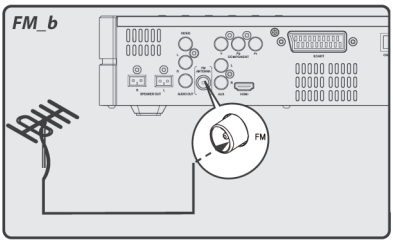

Before attaching a 75 ohm coaxial lead (the kind with a round wire going to an outsid antenna), disconnect the supplied FM wire antenna.

To avoid noise, keep antennas away from the system, the connecting cord and the AC power cord.

Connect to TV

You only need to make one video connection from the following options, depending on the capabilities of your TV.

A. Using COMPONENT socket

- Connect a progressive scan TV through component video for higher quality video.

- Connect component video cables(red/blue/ green-not supplied) to:

• The VIDEO OUT (Y Pb/Cb Pr/Cr)sockets on this unit.

• The component video input sockets on the TV.

• The progressive scan video quality is only available when a progressive scan TV is connected.

• If you TV does not support progressive scan, you cannot view the picture.

• For how to activate progressive scan on your TV, refer to the TV user manual.

• The component video input jack on the TV might be labeled as Y Pb Pr or YUV.

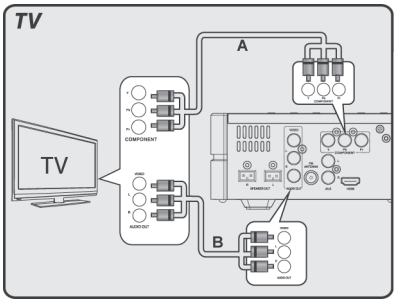

B. Using AV OUT socket

a. Connect audio cables (RED/WHITE) to:
- The AUDIO OUT R / L sockets on this unit.
- The audio input sockets on TV or the external audio device.

b. Connect the composite video (YELLOW) cable to:
- The VIDEO socket on this unit.
- The video input socket on the TV.

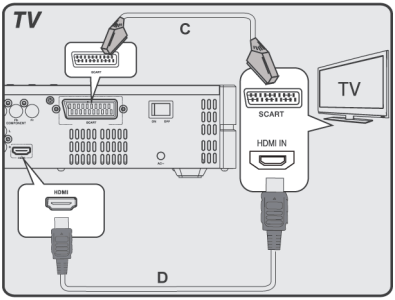

C. Using SCART OUT socket

Connect the SCART cable to:
- The SCART OUT socket on this unit.
- The corresponding Scart input jacks on the TV.

D. Using HDMI socket

Connect HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI (Digital Visual Interface), or HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)- compliant TVs through HDMI for the best picture quality. This connection transmits both video and audio signals.

Through this connection, you can watch DVDs that ontain HD (High- Definition) content.Some TVs do not support HDMI audio transmission. Connect an HDMI cable to:

- the HDMI socket on this unit.

- the HDMI socket on the TV.

If your TV has only a DVI connection, connect through a HDMI/DVI adaptor.

An extra audio connection is needed to complete this connection.

Connect to an External Audio Device

You can also listen to an external audio device through this unit.

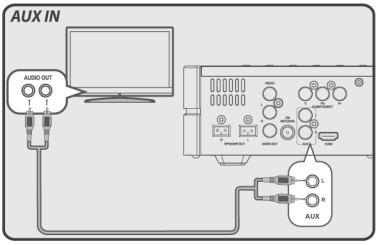

1. Connect audio cable to the AUX IN L/R sockets and to the audio output sockets on the audio player.
2. Press the AUX/SD button to select the AUX source.
3. Start to play on the audio player.

Connect to Headphone

Plug a headphone into the socket.

Connect to Speakers

- Para un sonido óptimo, utilice únicamente los altavoces suministrados.
- Sólo debe conectar altavoces con una impedancia igual o superior a la de los altavoces suministrados. Consulte la sección Especificaciones de este manual.

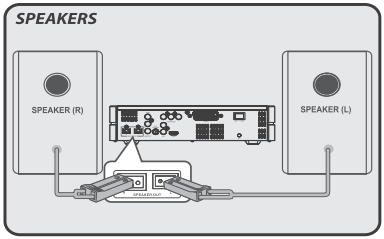

Insert the speaker plugs to SPEAKER OUT

(L and R) sockets.

- The plug of right speaker to R.
- The plug of left speaker to L.

Connect Power

- Risk of product damage!
- Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the unit.
- Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections.

Connect the AC power cord to:

- the AC~ socket on this unit.
- the wall socket.

Powering On/Off

When you first connect the unit to the mains socket. The unit will be in standby mode.

Press the button ⏻ on the remote control or press the STANDBY button on the unit to switch the unit on. “HELLO” is displayed.

• Press the button on the remote control or press the STANDBY button on the unit to switch the unit back to standby mode. “standby is displayed” is displayed.

• Disconnect the mains plug from the mains socket if you want to switch the unit off completely.

Selecting Modes

Press FUNCTION button repeatedly on the unit to switch between DISC, USB/SD, TUNER, BLUETOOTH,AUX, and DOCK modes.

The selected mode will show on the display. Alternatively press the DISC, USB/SD, TUNER,BLUETOOTH, AUX and DOCK button on the remote control to select desired mode.

• If there is no signal under the DISC, USB/SD, BLUETOOTH, AUX and DOCK mode, the unit will automatically switch off within 15 minutes.

• Please turn the unit off completely to save energy when not in use.

Adjusting the Volume

• Press the VOL+ / VOL– buttons on the unit or press the + VOL– buttons on the remote control to adjust the volume.

• If you wish to turn the sound off, press the MUTE button on the remote control. Press the MUTE button again or press the VOL + button on the remote control or turn the VOL + dial on the unit to resume normal listening.

Adjusting the Sound Effect

During play, press the EQ button repeatedly to select: POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC or FLAT desired music mode.

Adjusting the Bass

Press the BASS button to select bass level.

Select a subtitle language

You can select a subtitle language on DVDs discs. During play, press the SUBTITLE button.

Adjusting the Brightness

Press the DIM button to select brightness level.

Select a subtitle language

You can select a subtitle language on DVDs discs. During play, press the SUBTITLE button.

Adjusting the Brightness

Press the DIM button to select brightness level.

Select Surround Sound

Press SURROUND button to get surround sound.

Press this button again to cancel the effect.

Time Display

Press the CLOCK button to show the current time on the display for few seconds.

Setting the Clock

Manual Setting the clock can only be done in STANDBY mode.

1. In STANDBY mode, press and hold the CLOCK button on the remote control until the hour digits are flashing.

2. Press the ▲,▼ buttons on the remote control to adjust the hour digits while flashing, then press the ENTER or CLOCK buttons on the remote control to confirm, then the minute digits will flash.

3. Press the ▲,▼ buttons to adjust the minute digits while flashing, then press the ENTER or CLOCK buttons on the remote control to confirm.

4. Each activated state will be cleared if any buttons are not pressed within 15 seconds.

Setting the Daily Timer

1. In standby mode, press and hold the TIMER button on the remote control until the display shows “TIMERSET”.

2. Press the ▲,▼ buttons on the remote control to select DISC, USB, TUNER,BLUETOOTH, DOCK mode, and then press the ENTER or TIMER buttons on the remote control to confirm.

3. The display will show volume level and flash. Press the ▲,▼ buttons on the remote control to adjust the volume no less than Vol 8, and then press the ENTER or TIMER buttons on the remote control to confirm.

4. The hour digits will flash on the display. Press the ▲/▼ buttons on the remote control to adjust the hour digits, and then press the ENTER or TIMER buttons on the remote control to confirm.

5. The minute digits will flash on the display.

Press the ▲/▼ buttons on the remote control to adjust the minute digits, and then press the ENTER or TIMER buttons on the remote control to confirm.

6. The display will show the selected timer and "ON" will flash on the display. Press the ▲/▼ buttons on the remote control to select "ON" to enable the timer, otherwise select "OFF" to disable the timer. Press the ENTER or TIMER buttons on the remote control to confirm.

- Each enabled state will be cleared if a button is not pressed within 15 seconds.
- To check the timer setting, press the TIMER button on the remote control, the display will show "TIMER ON" and "TIMER OFF" settings.
- The FM tuner timer will go to the last station you tuned into.

Setting the Sleep Timer

Use the sleep timer to turn the system off after a certain number of minutes in play mode. By setting the sleep timer, you can fall asleep to music and know that your system will turn off by itself rather than play all night.

1. To set the sleep timer press the SLEEP button on the remote control repeatedly to view the different timer settings. The number of minutes shown will display in this sequence:

SLEEP 120 → SLEEP 90 → SLEEP 60 → SLEEP 30
SLEEP 00 ← SLEEP 10 ← SLEEP 15 ←

2. The system is now set to turn off after the number of minutes you have set. The display will show "SLEEP #", e.g. "SLEEP 10" means the unit will switch itself off after 10 minutes, and so on.

3. Press the SLEEP button to show the reminding time till the unit switches off minutes and return back to previous screen.

4. To cancel the sleep timer press the SLEEP button repeatedly until "SLEEP 00" shows on the display.

USB/SD Card Operation

1. While in the ON mode, tap the FUNCTION Button repeatedly on the unit or press the USB/SD button on the remote control to select USB/SD mode.

2. Press down on the PUSH logo on the docking cover of the unit to flip up the docking cover.

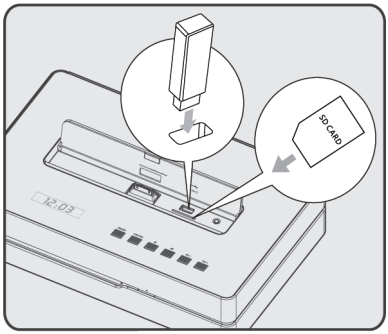

3. Insert the USB/SD card device.

4. The unit will automatically starts playback.

5. Press the ▶II Button on the unit or press the ▶II button on the remote control to start / pause / resume playback.

6. Press the ⏮/⏭ buttons on the remote control to skip to previous/next track.

7. Press the MENU buttons , and then press the ▲/▼ buttons on the remote control to select the desired folder (if the USB memory device has more than one folder).

8. Press the ■ Button on the remote control to stop playback.

iPod/iPhone/iPad Operation

Using the iPod/iPhone/iPad dock you can use the unit to play music files stored on your iPod/iPhone/iPad.

Inserting the iPhone/iPod and Selecting iPhone/iPod Mode

Press the DOCK button on the remote control or press FUNCTION button repeatedly on the unit to select DOCK mode.

1. Press down on the PUSH logo on the docking cover of the unit to flip the docking cover up.

2. Insert your iPod/iPhone/iPad into the iPod/iPhone/iPad dock.

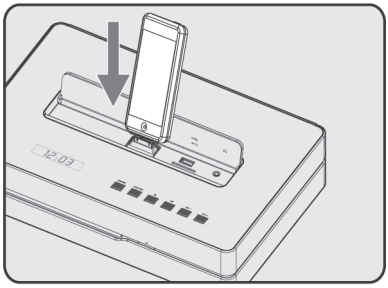

3. If the iPod/iPhone/iPad is connected, the “IPOD” indicator will show on the display, it will take around 15 seconds for the unit to identify the iPod/iPhone/iPad.

4. Press the ▶II Button on the unit or press the ▶II button on the remote control to playback the current track.

5. Select your desired music, or videos, etc., and play the connected iPod/iPhone/iPad as usual.

iPod/iPhone/iPad Playback

You can use either the iPod/iPhone/iPad or the remote control.

• Press the ▶II Button on the unit or press the ▶II button on the remote control to start /pause / resume playback.

• Press the MENU button then press the ENTER button, and then press the ▲/▼ buttons to select the desired folder.

• Press the ⏮/⏭ buttons on the remote control to select the previous or next music file.

• Press and hold the ⏮/⏭ buttons on the remote control to perform fast forward / reverse playback. Releas e the button to resume normal playback.

• Press the VOL+ / VOL– buttons on the unit or press the + VOL– buttons on the remote control to adjust the volume.

• Press the ■ button on the remote control to go to the previous iPhone/iPod menu.

•Your iPod/iPhone/iPad will automatically start charging once it is docked.

• Switch off your iPod/iPhone/iPad while listening to the radio to prevent signal interference.

• While your iPod/iPhone/iPad is docked, you can control it from the main unit, the remote control or from the iPod/iPhone/iPad directly.

• Use your iPod/iPhone/iPad controls to manually select your iPod/iPhone/iPad’s music menu, then proceed to the next operation.

Charging your iPod/iPhone/iPad

1. Your iPod/iPhone/iPad has an internal nonremovable battery. The battery may need to be charged if it has not been used for a while.

2. During the STANDBY or ON mode, you can automatically charge the iPod/iPhone/iPad through the unit when it is docked.

• The iPod/iPhone/iPad battery is fully charged in about a few hours. If you charge it while playing music, it may take longer.

DVD/CD/MP3/WMA Operation

• Never look at the laser beam inside the unit.

• Risk of product damage! Never play discs with accessories such as disc stabilizer rings or disc treatment sheets.

• Never put any objects other than discs into the disc compartment.

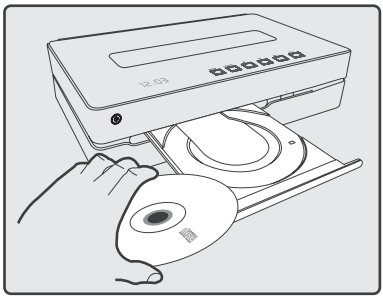

1 Press the DISC button on remote control or pressthe FUNCTION Button on the unit repeatedly select the DISC mode.

2. Use the ⏏ DISC button to open the disc tray.

3. Place a disc onto the disc tray (with the printed side up) and use the ⏏ DISC button to close the disc tray.

4. The unit will read the disc and play it automatically.
La unidad leerá y reproducirá el disco automáticamente.

- To stop play, press the ■ button.

- To pause or resume play, press the ▶II button.

- To skip to the previous/next title/chapter/track, press the ⏮/⏭ buttons. If play does not start automatically:

- Select a title/chapter/track and then press the ▶II or ENTER button.

Use the Disc Menu

When you load a DVD/(S)VCD disc, a menu may be displayed on the TV screen.

• To access or exit the menu manually:

Press the MENU button.

• For VCD with PlayBack Control (PBC) feature (version 2.0 only):

With the PBC feature, you can play VCD interactively according to the menu screen.

During play, press the MENU button to enable/disable PBC.

- When PBC is enabled, the menu screen is displayed.
- When PBC is disabled, normal play is resumed.

Select an Audio Language

You can select an audio language on video DVDs.

• During disc play, press the AUDIO button.

- The language options appear. If the se lected audio channels is unavailable, the default audio channel is used.

For some DVDs, the language can only be changed from the disc menu. Press the SETUP button to access the menu.

Change the Audio Channel

• During play VCD, press the AUDIO button re peatedly to select an audio channel available on the disc:

- Mono Left

- Mono Right

- Stereo

• During play DVD, press the AUDIO button to select an audio language.

Select a Subtitle Language

You can select a subtitle language on DVDs.

• During play, press the SUBTITLE button.

Display Menu

In play mode, press the TITLE button, to go back to the title menu during PBC playback.

Select a Camera Angle

During play, press ANGLE button repeatedly to select a camera angle.

• This feature is only available for DVDs recorded with multiple camera angles.

Select repeat play options

• During play, press the REPEAT or SHUFFLE buttons repeatedly to select a repeat option play mode.

Repeat A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. During music or video play, press the A-B button at the start point.

2. Press the A-B button at the end point.

- The selected section starts to play repeatedly.

- To cancel repeat play, press the A-B button again.

• La sección A y B sólo se pueden configurar en el mismo título/pista.

Search Forward/Backward

• During play, press the ⏮/⏭ buttons repeatedly to select a search speed.

- To resume play at normal speed, press the ⏯ button.

Search by Time or Chapter/Track Number

• During the DVD/VCD playback, press the GOTO button to access quick menu:

DVD/VCD/CD playback

- use numerical buttons to input title/chapter/track number and disc/track time.

- press ENTER to confirm a selection.

Resume Video Play From Last Stopped Point

• In stop mode and when the disc has not been removed, press the ⏯ button.

Cancel Resume Mode and Stop Play

• In stop mode, press the ■ button.

• This feature is only available for DVD/VCD play.

Display Play Informationn

• During play, press the OSD button repeatedly to display play information.

Program

• For video discs/audio CDs:

1. During playback or stop mode, press PROG button to access programme menu.

2. for DVD disc, input title number in first column and chapter number in second column for VCD disc, input track number in the first(only) column.

- use numeric buttons to input numbers

3. After program finished, press PLAY to start program playback.

• For audio disc (CD/MP3/WMA):

1. During playback or stop mode, move the cur sor to right option list displayed on TV screen.

2. Select “Edit mode” and press ENTER to confirm.

3. Move cursor to left track list, use “ENTER” button to mark the track your wand to add into program list.

4. Then move the cursor back to option list, select “Add to program”.

- select “Program view” can display program list

5. Select “Edit mode” again and press “ENTER” to exit edit mode.

6. press PLAY to start program playback.

Play With Bluetooth Device

You can listen to music from a Bluetooth-enable device via this player.

Press the Bluetooth/TUNER button on remote control or the FUNCTION Button on the unit repeatedly select Bluetooth mode.

Pair the Bluetooth-enabled devices

The first time you connect your Bluetooth device to this player, you need to pair your device to this player.

Note:

- The operational range between this player and a Bluetooth device is approximately 8 meters.

- Before you connect a Bluetooth device to this unit, familiarize yourself with the Bluetooth capabilities of the device.

- Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.

- Any obstacle between this unit and a Bluetooth device can reduce the operational range.

- Keep this player away from any other electronic device that may cause interference.

1. Turn on the Bluetooth function on your device.

2. Switch player's source to Bluetooth, Display panel shows "BLUEPORT", then show

"NO BT" (if there's no Bluetooth device connected).

3. Press and hold "▶II/PAIR " button on remote control for seconds to activate Bluetooth pairing mode, display panel shows "PAIRING".

4. Search for Bluetooth device with your device.

5. Select "BLUEPORT" in the pairing list.

6. Enter default password "0000", if the pairing succeeds, display panel shows "BLUEPORT" again.

7. To disconnect connection, turn off the Bluetooth function on your

Tip

- If there's a connection exist, hold and press "▶II/ PAIR" button on remote control for seconds will re-activate the pairing mode, the connection will be interrupted.

- If there's no other Bluetooth device pair with this player in two minutes, the player will recovery previous connection.

- The player will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range.

- If you want to reconnect your device to this player, place it within the operational range.

- If the device is moved beyond the operational range, when it is brought back, please check if the device is still connected with the player.

- If they are connected, display panel shows "BLUEPORT".

- If the connection is lost, display panel shows "NO BT", follow the instruction above to pair your device to the player again.

Listen to music from Bluetooth device

• If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the device through the player.

If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) profile, you can use the player's remote control to play music stored on the device.

1. Pair your device with the player.

2. Start play music via your device (if it support A2DP)

3. Use supplied remote control to control play (if it support AVRCP).

- To pause/resume play, press the ▶II/ PAIR button.

- To skip to a track, press the ◀, ⏮ / ⏭, ▶ buttons.

Adjust Volume Level

During play, press the VOL+/- buttons to increase/ decrease the volume level.

Mute Sound

During play, press the MUTE button to mute or restore sound. Press this button again or VOL-/+ buttons to cancel the effect.

Adjust the brightness level of display

In the standby mode, press the ◀ / ▶ button on the remote control to adjust the brightness level of display.

Picture View Options

Preview Pictures

1. During play, press the ■ button.

- The thumbnails of 12 pictures are displayed.

2. Select one of the following:

- a picture

- the slide show option

- the menu option

- the next/previous page (if available)

3. Press the ENTER button to:

- play the selected picture

- start slide show of all pictures

- enter the menu where each remote key function is explained

- turn to the next/previous page (if available)

Select a Slide Show Play Mode

• During play, press the PROG buttons repeatedly to select a slide-show play mode.

Rotate Picture

• During play, press the ◀, ▶, ▲,▼ buttons to ro tate the picture.

Zoom in/out Image

During video play, press the ZOOM button repeatedly to zoom in/out the image.

- When the image is zoomed in, you can press the ◀, ▶, ▲,▼ to pan through the image.

Adjust Settings

Introduction

This chapter describes how to use the SETUP menu. Most settings and adjustments are required to be set when you first use the system.

1. Press the SETUP button.

2. Press the ◀, ▶ buttons to select a setup page .

3. Press the ▲,▼ buttons to select an option and then press the ▶ button.

4. Press the ▲,▼ buttons to select a setting and then press the ENTER button .

- To return to the previous menu, press the ◀ button.

- To exit the menu, press the SETUP button.

Language Settings

You can select a preferred language for audio, subtitle and disc menu.

• Language

Select the desired language for on screen menus of the unit.

• Subtitle

You can override the Subtitle setting in the Setup menu by pressing the SUBTITLE button on the remote control while a DVD disc is playing.

• DivX Subtile

• Audio

• DVD menu

Video Settings

• View mode

The shape of the television or monitor may not match the shape of the movie frame. To avoid distortion on older televisions, you may need to change the way in which the image is displayed. Televisions use a 4:3 aspect ratio; high-definition televisions use 16:9 aspect ratio (as do movies).

• You may need to read your television's manual in conjunction with this section in order to achieve the best results. Some discs do not allow the aspect ratio to be changed and you will therefore have to change the aspect ratio on the TV.

• Make this setting while playback is stopped; you cannot do this while playing back a disc.

4:3 Pan Scan

This mode is used with 4:3 televisions. 4:3 images are displayed normally. When showing 16:9 programmes,the full height of the screen is displayed, and the left and right part of the image are cut off.

4:3 Letter Box

This mode is used with 4:3 televisions. 4:3 images are displayed normally. 16:9 images are visible at their full width, but there are blank area at the top and bottom of the screen.

16:9

Use with a 16:9 wide television.

- Some wide-screen discs that do not permit the Pan Scan mode playback are automatically played in Letter Box mode.

- Depending on the DVD, 4:3 Letter Box may be selected automatically instead of 4:3 Pan Scan and vice versa.

- If 16:9 (Wide) is selected and a normal TV is connected, 16:9 content will appear distorted during playback (objects look thin).

• Tv system

PAL

Select this when the unit is connected to a PAL TV.

Auto

Select this when the unit is connected to a Multi TV.

Ntsc

Select this when the unit is connected to an NTSC TV.

• Video out

S-VIDEO

You can adjust some parameters of video picture.

Component

Set the video output according to the video connection.

RGB

If the composite connection is used, select this option.

HD

Select this to have the signal output when your TV or monitor is connected to the HDMI out terminal.

• HD Resolution

Auto

480p/576p

720p

1080i

1080p(50Hz)

• HD Jpeg mode

On

Off

Rating Settings

• Parental control

Playback of some DVD discs can be limited depending on the age of the users. The parental control system allows the playback limitation level to be set by the parent.

• The lower the level, the stricter the limitation.

• If the rating of the loaded DVD disc is higher than the level you set, the system will require a password. Enter your password and press the ENTER button to start playback.

1. Select the desired parental control level from the menu, then press Enter button.

2. You will be prompted to enter your password. Use the 0-9 buttons to enter 0000 (or your privacy password if already established).

• No need to enter a password if “Password Mode” is set to OFF.

• Set Password

You can set a new password for parental control.

The default password is 0000.

1. Select “Change” and press the ENTER button.

2. Enter 0000 (or your privacy password) using the 0-9 buttons.

3. Enter a new password.

4. Enter the same password again to confirm.

5. Press Enter button.

Misc Settings

• Screen saver

On

The screen saver starts up if nothing is played back and no operations are performed for 4 minutes.

Off

The screen saver does not start up.

• HDMI CEC

You can use one single remote control to control all HDMI CEC devices that connected via HDMI connection.

On

Enable HDMI-CEC feature.

Off

Disable HDMI-CEC feature.

• One Touch Play

When you press POWER button on RC to turn on this player, the TV (if the TV supports one-touch play) automatically turns on and switches to the video-in channel. Disc play starts if there is a disc in this player.

On

Enable one touch play feature.

Off

Disable one touch play feature.

• One Touch Standby

When you press and hold POWER button on RC, all the connected HDMI CEC devices (if the device supports one-touch standby) switch to standby mode.

On

Enable one touch standby feature.

Off

Disable one touch standby feature.

Note: If no display appears on the TV screen due to unsupported resolution, reconnect any available interlace video output to your display and readjust the resolution settings to 480p/576p.

Picture Settings

• Sharpness

This adjusts the sharpness of the picture shown on the monitor. Select High, Medium or Low using the Cursor buttons, and press the ENTER button.

• Brightness

This adjusts the brightness of the picture. Use the left and right buttons to change the value, and press the ENTER button.

• Contrast

This adjusts the picture contrast.

Use the left and right buttons to change the value, and press the ENTER button.

• Gamma

This adjusts the gamma value of the picture.

Select High, Medium, Low or None using the Cursor buttons, and press the ENTER button.

• Hue

This adjusts the green/red balance of the picture (only for progressive-scan and S-Video output).Use the left and right buttons to change the value, and press the ENTER button.

• Saturation

This adjusts the saturation level.

Use the left and right buttons to change the value, and press the ENTER button.

Scanning for Radio Stations

The unit will automatically select a FM radio station with a good signal.

1. Select the TUNER mode by pressing the FUNCTION button repeatedly on the unit or pressing the TUNER/ BLUETOOTH button on the remote control until the display reads “TUNER”.

2. To activate automatic scanning, press and hold the PROG button on the remote control.

The LED dis play will read “AUTO” before scanning.

3. All stations found will be automatically stored.

4. To select and listen to a saved radio station, press the ⏮ / ⏭ buttons on the remote control.

Searching for a Station Automatically

In TUNER mode, press and hold the ◀ / ▶ buttons on the remote control until the tuner starts searching for a station. The tuner will stop searching after tuning into a radio station.

• The search may not stop at a station with a very weak signal.

Searching for a Station Manually

In TUNER mode, repeatedly press the ◀ / ▶ buttons on the remote control until the desired frequency reception quality is found.

• With FM radio it may be necessary to fine tune each station by pressing the ◀ / ▶ buttons on the remote control repeatedly. Each press will adjust the frequency by 0.05MHz. If reception is still poor adjust the position of the aerial or try moving the radio to another location.

For Better Reception

Fully unwind the FM aerial. Extend the FM aerial and place it in the position that offers the best sound reception.

• The unit will automatically switch between stereo and mono mode. This is helpful when receiving poor signal reception.

Presetting Stations

You can preset up to 20 FM stations.

Programming Radio Stations Automatically

Press and hold the PROG button for 2 seconds to activate automatic programming. All available stations are programmed in according to waveband signal reception strength (from strongest to weakest).

• The first programmed radio station is broadcast automatically.

• Press the 0-9 buttons in pairs (e.g., 01, 02, 03, etc.) to select the desired preset station.

Programming Radio Stations Manually

1. Tune into the desired radio station, then press the PROG button.

2. Press the 0-9 buttons in pairs (e.g., 01, 02, 03, etc.) or ⏮ / ⏭ buttons to select the desired preset number location for the selected radio station’s frequency.

3. Press the PROG button to set and store the station.

4. Repeat steps 1 to 3 above for each radio station you want to store in the unit’s memory with a preset number location.

Recalling a Preset Station

Once you have saved a station to one of the preset buttons, you can recall it by pressing the 0-9 or ⏮ / ⏭ buttons on the remote control.

• The stored stations will be saved into the memory and power off will not erase it. Storing a new station in a preset location will erase the previously stored station in that location.

• While the unit is in TUNER mode, press ■ button to erase the selected preset memory.

Maintenance

Cleaning the Unit

> • Ensure the unit is fully unplugged from the mains socket before cleaning.

• To clean the unit, wipe the case with a slightly moist, lint-free cloth.

• Do not use any cleaning fluids containing alcohol, ammonia or abrasives.

• Do not spray an aerosol at or near the unit.

Handling Discs

• Do not touch the playback side of the disc (Fig. a).

• Do not attach paper or tape to the disc (Fig. a).

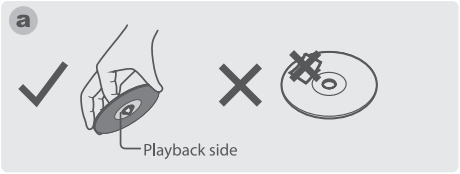

Cleaning Discs

• Fingerprints and dust on the disc cause picture and sound deterioration. Wipe the disc from the centre outwards with a cloth. Always keep the disc clean (Fig. b).

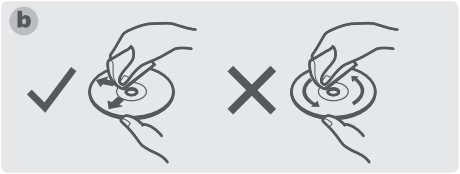

• If you cannot wipe off the dust with a soft cloth, wipe the disc lightly with a slightly moistened cloth and finish with a dry cloth.

• Do not use any type of solvent such as thinner, benzine, commercially available cleaners or antistatic spray. They may damage the disc.

Storing Discs

• Do not store discs in places subjected to direct sunlight or near heat sources.

• Do not store discs in places subjected to moisture and dust such as a bathroom or near a humidifier.

• Storing discs vertically in a case, stacking discs or placing objects on discs outside of their cases may cause warping.

Hints and Tips

If a problem occurs, it may often be due to something

Menu
- No power - The remote control does not function - The unit does not respond when pressing any buttons
CD - The disc does not play - Disc skips - File from Media storage device does not play
Radio - Desired station not found
iPod/iPhone/iPad - El iPod/iPhone/iPad does not respond to the speaker system - The unit doesn't play iPod/iPhone/iPad files or doesn't function as expected
USB - Unable to insert USB device - Cannot play some files from USB device

If any functional abnormality is encountered, unplug

very minor. The following table contains various tips:

Description
• Ensure the mains cable is connected securely at both ends.
• Use the remote control near the unit. • Point the remote control at the remote sensor on the unit. • Replace the battery in the remote control with a new one. • Remove any obstacles between the remote control and the unit. • The unit may freeze up during use. Switch the unit off and then on again at the mains socket to reset the unit.
• There is no disc inside the unit (“NO DISC” appears on the display). • Insert the disc correctly with the label side facing up. • Clean the disc. • PAUSE mode may be activated, deactivate it. • A non-valid disc has been inserted. • Condensation may have formed inside the unit due to a sudden change in temperature. Wait about an hour for it to clear and try again. • Make sure the unit is on a secure spot. Vibrations or jarring can cause the disc to skip. • Check the file format. • This product only supports MP3/WMA File formats.
• Weak signal. Use the Manual Tune function.
• iPod/iPhone/iPad may not be docked properly or installed properly. Remove your iPhone/iPod from the dock and check for obstructions on the connectors in the dock and on your iPod/iPhone/iPad. • Make sure that your iPod/iPhone/iPad is working properly before docking. Please refer to your iPod/iPhone/iPad manual for details. • Make sure the iPod/iPhone/iPad is connected properly. • Standby mode may be activated; press the button again. • Make sure the iPod/iPhone/iPad is switched on. • Vibrations may have caused the iPod/iPhone/iPad to come loose from the docking station. • Check the corresponding iPod mode is selected. • Reinsert iPhone/iPad.
• Insert the USB device the other way round. • Some USB devices may not be compatible with the unit. • Only MP3/WMA fie formats are supported.

the unit from the mains socket and reconnect it again.

Specifications / Accessories

- Model:	VH-MS360SL
- Disc Format:	DVD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- Terminals:	iPod/iPhone/iPad Docking, CD Tray x 1, USB 2.0 x 1, SD socket x 1 Headphone x 1, AUX IN (L/R) Sockets x1, Aerial Socket x 1, SPEAKER Sockets x 2
- Frequency Range:	FM 87.5 - 108 MHz
- Compact Disc:	Optical Pickup 3 Beam LaserFrequency Response 20Hz – 20kHz
- Power Supply:	AC 220-240V ~ 50Hz
- Power Consumption:	40W
- ECO Standby Power, Consumption:	< 0.5W
- Output Power:	50W x 2
- Dimensions - Unit: - Speaker:	 305mm(W) x 80mm(D) x 195mm(H) 158mm(W) x 260mm(D) x 200mm(H))

Features and specifications are subject to change without prior notice.

Notes for Battery Disposal

• The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. To preserve our environment, dispose of used batteries according to your local laws or regulations. Do not dispose of batteries with normal household waste.

• For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Made for iPod iPhone iPad

iPod, iPhone and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone or iPad respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this
accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Índice

Instruções De Segurança Importantes	49 - 50
Descrição geral do produto	51
Controlo remoto	52 -54
Conexões	54 - 56
Funcionamento geral	57 - 58
Funcionamento do cartão USB/SD	58
Funcionamento do iPod/iPhone/iPad	58 - 59
Funcionamento do DVD/CD/MP3/WMA	59 - 61
Reproduzir com um dispositivo Bluetooth	61 - 62
Opções de visualização de imagem	62
Ajustar as configurações	63 - 64
Funcionamento do rádio	65
Manutenção	66
Dicas e Sugestões	66 - 67
Especificações / Acessórios	68

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A VIETA AUDIO S.A. atribuí a garantia aos seus produtos pelo período de 24 meses. O período de garantia começa na data da compra de produtos novos e não utilizados pelo utilizador final.

Esta garantia cobre eventuais defeitos de fabrico em todos os produtos Vieta vendidos em território Espanhol por distribuidores autorizados. Os produtos Vieta comprados noutros países serão cobertos pela garantia oferecida pelo distribuidor local.

Esta garantia só será válida quando acompanhada pelo recibo de compra onde conste os dados de cliente, o local de venda e a data aquisição do produto. A VIETA AUDIO, SA. aceita reparar durante o período da garantia, todos os produtos que apresentem anomalias resultantes do seu uso normal, conforme descrito no manual utilizador e, quando utilizado para o fim a que foi projetado.

Sempre que fizer uma alteração de componentes ou a substituição do produto esta não prorrogará o prazo de garantia.

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA:

1. O período de garantia exceda o tempo estipulado.

2. Sempre que o produto apresente sinais de manipulação executadas por pessoas ou técnicos não autorizados pela VIETA AUDIO S.A.

3. Sempre que o produto apresente sinais de danos causados por uso incorreto ou uso em fins diversos daqueles a que se destina e que não estejam descritos no manual de utilizador, bem como quebra de peças, riscos, fissuras, desgaste de peças pelo uso, danos produzidos por restos de pintura, areia, água ou restos de comida dentro do equipamento.

4. Esta garantia não cobre os gastos ou danos causados pelo transporte do equipamento.

5. Perda, roubo ou acidentes produzidos por incêndio, líquidos, produtos químicos, calor excessivo, ventilação inadequada, vandalismo, inundações, trovoadas, descargas eletricas, utilização de voltagem excessiva ou incorreta, raios, terramotos, quedas, outras forças externas, radiações.

6. Qualquer custo adicional derivado da instalação ou desinstalação do produto.

7. Produtos comprados fora do território espanhol ou em distribuidores não autorizados.

8. Os dados contidos nos nossos produtos, (arquivos fotográficos, música, suportes digitais etc.) não estão em caso nenhum cobertos pela garantia aqui apresentada, sendo da responsabilidade do cliente efetuar cópias de segurança antes de entregar o produto. O mesmo sucede, com a incorreta configuração ou instalação de software e/ou incompatibilidades com o hardware de com outros equipamentos incluindo drivers e controladores.

9. Manutenção, reparação ou substituição de peças resultantes de uso e desgaste.

10.Baterias recarregáveis e/ou descartáveis (o tempo de vida depende da frequência de uso).

11. Falhas menores ou diferenças na qualidade do produto que não afetem o seu valor ou o propósito da sua utilização.

12. Negligencia.

13. Acessórios:
- Kits e peças das tomadas.
- Cabos de ligação.
- Auscultadores.
- Kits dos extremos dos auscultadores e almofadas de auscultadores.
- Acabamentos decorativos.

14. Qualquer incidente detetada ao receber a mercadoria, deve ser comunicado ao serviço de apoio ao cliente 902.367.607 ou para o correio eletrónico: sat@vieta.es. De acordo com o artigo 366 do Código Comercial, Vieta Áudio SA. não aceita reclamações por danos, quebras ou falta de artigos passadas 24 horas sobre a receção da mercadorias.

Instruções De Segurança Importantes

AVISO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR

PRECAUÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA A CAIXA. O INTERIOR NÃO CONTÉM PARTES QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR. VEJA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE COM PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

O flash da luz com o símbolo em ponta de flecha, dentro de um triângulo equilátero, serve para alertar o utilizador sobre a presença de “tensão perigosa” sem isolamento dentro do invólucro do produto que pode ter magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para as pessoas.

O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero serve para alertar o utilizador sobre as instruções da presença do funcionamento e manutenção importantes (serviços) no manual que acompanha o aparelho.

Segurança

1) Leia estas instruções.

2) Guarde estas instruções.

3) Tenha em atenção todos os avisos.

4) Siga todas as instruções.

5) Não utilize este aparelho próximo à água.

6) Limpe apenas com um pano seco.

7) Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

8) Não instale perto de fontes de calor, tais como radiadores, bocais de aquecimento, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

9) Para países com tubulação polarizada, não ignore os procedimentos de segurança da ficha polarizada ou de terra. Uma ficha polarizada tem duas lâminas, com uma mais larga do que a outra. Uma ficha de terra tem duas lâminas, e um terceiro braço. A lâmina mais larga ou o terceiro braço são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.

Atenção

Para prevenir o choque eléctrico, insira completamente a lâmina larga da ficha dentro da ranhura mais larga.

10) Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou furado nos cabos de conexão, nos componentes, ou nos pontos de ligação ao aparelho.

11) Utilize apenas anexos/acessórios especificados pelo fabricante.

12) Utilize apenas o carrinho, o descanso, o tripé, o suporte ou a mesa especificados pelo fabricante ou que são vendidos com o aparelho. Quando utiliza o carrinho, tenha cuidado ao mover o carrinho e o aparelho para evitar lesões derivadas de quedas.

13) Retire este aparelho da ficha durante trovoadas ou quando não esteja a ser utilizado durante grandes períodos de tempo.

14) Consulte a manutenção para pessoal de serviços qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma, como por ex. o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, foi vertido líquido sobre o aparelho ou objetos caíram em cima do mesmo, o aparelho esteve exposto à chuva ou à humidade, não funciona correctamente ou caiu.

15) ATENÇÃO à utilização das pilhas - Para prevenir o vazamento que pode resultar em lesão corporal, dano à propriedade, ou dano ao aparelho.

- Colocar as pilhas correctamente, + e - como está indicado no aparelho.

- Não misture as pilhas (as novas e as velhas, ou carbono e alcalinas, etc.).

- Retire as pilhas quando a unidade não esteja a ser utilizada por muito tempo.

16) As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a luz do sol, o fogo ou semelhantes.

17) O aparelho não deve ser exposto a gotejamento ou a salpicos.

18) Não coloque nenhuma fonte de perigo no aparelho (ex.: objetos que contenham líquidos, velas acesas).

19) Este produto pode conter chumbo e mercúrio. A venda destes materiais pode ser regulada devido a considerações ambientais.

20) Quando o conector é utilizado como o dispositivo de desconexão, o conector deve manter-se logo em funcionamento.

21) Não expor o aparelho a gotejamento ou a salpicos, e certificar-se de que não tem nenhum objeto com líquidos tais como vasos, etc., colocados em cima do aparelho.

Aviso

• Antes de colocar o sistema em funcionamento, verifique a voltagem deste sistema para ver se é idêntica à voltagem do local do fornecimento de energia.

• A ventilação não deve ser impedida ao cobrir as aberturas de ventilação com objetos, tais como jornais, toalhas, cortinas, etc. Certifique-se de que existe pelo menos 20 cm de espaço acima, e pelo menos 5 cm de espaço de cada lado da unidade.

• Não coloque esta unidade perto de um campo magnético forte.

• Não coloque a unidade em cima do amplificador ou do receptor.

• Não coloque esta unidade perto de um humidificador, ou de humidade, pode afetar a duração da cabeça do laser.

• Se o sistema é trazido diretamente de uma localidade fria para uma quente, ou está colocada num quarto muito húmido, a humidade pode condensar na lente que está dentro do leitor. Se isto ocorrer, o sistema não vai funcionar correctamente. Retire o disco e deixe o sistema ligado durante uma hora até que a humidade se evapore.

• Para manter o detetor de laser limpo, não o toque e feche sempre a bandeja do disco.

• Se algum objeto sólido ou líquido cair dentro do sistema, desligue o sistema da ficha e chame um técnico qualificado antes de continuar a trabalhar com o sistema.

• Não tente limpar a unidade com solventes químicos pois pode danificar o acabamento. Utilize um pano limpo, seco ou ligeiramente húmido.

• Quando retirar a ficha de energia da saída da parede, puxe diretamente da ficha, nunca do cabo.

• Dependendo das ondas electromagnéticas utilizadas por uma transmissão televisiva, se uma TV está ligada perto desta unidade enquanto está ligada, podem aparecer linhas no ecrã da TV. Nem a unidade, nem a TV estão a funcionar mal. Se vir estas linhas, mantenha a unidade bem afastada da TV.

Não mova a unidade durante a reprodução

Durante a reprodução, o disco gira a grande velocidade. NÃO levante ou mova a unidade durante a reprodução. Fazê-lo pode danificar o disco ou a unidade.

Quando mover esta unidade

Quando alterar os locais de instalação ou embalar a unidade para a mover, certifique-se de que retira o disco e volta a colocar a bandeja do disco na sua posição próxima ao leitor. Depois, prima o botão POWER para desligar e desligue o cabo de alimentação. Mover esta unidade com o disco a carregar pode resultar em danos para a unidade.

Fabricada sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo duplo de D são marcas registadas da Dolby Laboratories.

DOLBY DIGITAL

Esta unidade inclui esta etiqueta:

A placa de características encontra-se na traseira da unidade.

Descrição geral do produto

Unidade principal

Visualização frontal

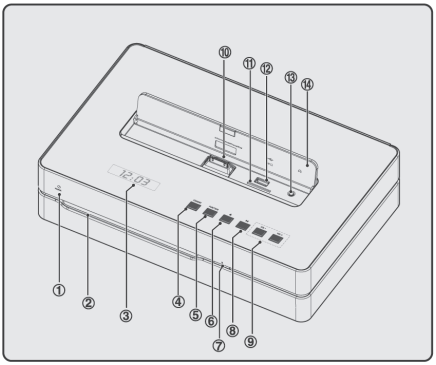

1. Luz de acender
   - Indica o modo de energia
2. Bandeja do DVD
3. Painel do ecrã
   - Mostra o estado actual.
4. Botão STANDBY
   - Ligue este produto ou alterne para o modo Eco Power em standby.
5. Botão FUNCTION
   - Alterna entre os modos USB/SD, TUNER, DOCK, BLUETOOTH, AUX, e DISC.
6. Botão K
   - Ejecta o disco do compartimento do DVD.
7. iR
   - Sensor do controlo remoto.
8. Botão ▶II
   - Reproduz/pausa/continua a reprodução.
   - Prima este botão para procurar automaticamente as estações de rádio.
9. VOL+ / VOL -
   - Ajustar o nível do volume
10. Base para iPod/iPhone/iPad
    - Carrega um iPad/iPhone/iPod.
11. Entrada do cartão SD
    - Conecta a um cartão SD
12. ⇐ Entrada USB
13. Entrada auricular
14. Capa da base
    - Abre abruptamente a capa da base

Visualização traseira

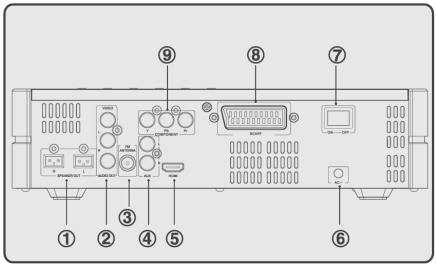

1. Entradas COLUNA
2. Terminal AV OUT
   - Conecta a uma TV através de um cabo áudio.
3. Entrada Antena FM
   - Conecta à antena FM.
4. Terminais AUX IN
   - Conecta a um Dispositivo externo de áudio.
5. Entrada HDMI
   - Conecta a uma TV através de um cabo HDMI.
6. Cabo de alimentação CA~
   - Conecta à corrente.
7. ON/OFF
   - Botão POWER.
8. Entrada SCART
   - Conecta à TV.
9. Entrada COMPONENTE
   - Conecta à TV através de cabo de vídeo componente.

Controlo remoto

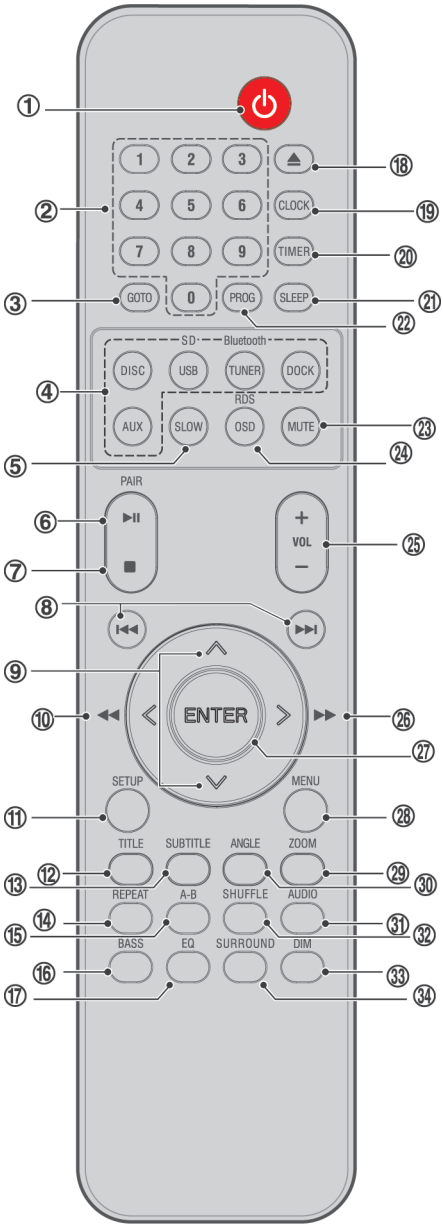

1. ⏻ Prima este botão para ligar ou alternar para o modo standby Eco Power.
2. Botões de número (0~9)
   -No modo DVD ou USB:
   -Prima estes botões para inserir os números das faixas, as palavras-passe, etc.
   -No modo TUNER:
   -Prima estes botões para seleccionar uma estação predefinida.
3. GOTO
   -Durante a reprodução do disco, especifique uma posição para o início da reprodução.
4. Botões FUNCTION
   -Alterna entre os modos DISC, USB/SD, TUNER/ BLUETOOTH, DOCK, e AUX.
5. SLOW
   -Durante a reprodução, prima repetidamente este botão para seleccionar a reprodução lenta para a frente/para trás.
6. ⏯/PAIR
   -Inicie ou pause a reprodução.
7. ■
   -No modo DVD ou USB:
   -Prima este botão para parar a reprodução.
   -No modo TUNER:
   -Prima e mantenha este botão para apagar as estações de rádio memorizadas.
8. ⏮ / ⏭
   -No modo DVD ou USB:
   -Prima este botão para saltar faixas/ficheiros/músicas.
   -No modo TUNER:
   -Prima este botão para seleccionar a estação predefinida seguinte.
9. ▲,▼
   -Navegue para cima/baixo entre os menus.
   -Gire uma imagem.
10. ◀◀,◀
    -No modo DVD ou USB:
    -Prima este botão navegar pelos menus do ecrã.
    -Prima este botão para procurar pela parte de uma faixa/ficheiro/música.
    -No modo TUNER:
    -Prima este botão, a frequência vai diminuir automaticamente até que seja encontrada uma estação.
11. SETUP
    -Acede ou vai para o menu de configuração existente do sistema.
12. TITLE
    -Acede o menu do título.

13. SUBTITLE

- Selecciona um idioma de legendagem durante a reprodução de vídeo.

14. REPEAT

- Selecciona modos de reprodução repetidos.

15. A-B

- Repete uma secção específica dentro de uma faixa/capítulo.

16. BASS

- Activa e ajusta o nível de graves.

17. EQ

- Durante a reprodução, prima o botão EQ repetidamente para seleccionar: [POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC ou o modo de música desejado FLAT.

18. ⏏

- Abre ou fecha o compartimento do disco.

19. CLOCK

- No modo standby, prima para activar a configuração do relógio.
- Apresenta o relógio actual.

20. TIMER

- Define o temporizador do alarme.

21. SLEEP

- Define o temporizador de espera.

22. PROG

- Programa as faixas
- Programa os títulos/capítulos da reprodução DVD.
- Programa estações de rádio
- Apaga ficheiros da lista de programação.

23. MUTE

- Prima este botão para silenciar ou continuar o som.

24. RDS/OSD

- No modo DISC ou USB:
- Prima este botão para apresentar informação sobre o disco que está actualmente a ser reproduzido.
- No modo TUNER:
- Prima este botão para visualizar a informação RDS.

25. VOL+/- (Volume)

- Ajustar o nível do volume.

26. ▶, ⏩

- Navegar pelos menus.
- Procurar para a frente dentro de uma faixa/disco.
- Sintonizar uma estação de rádio ao procurar para a frente.

27. ENTER

- Confirmar uma selecção.

28. MENU

- Alternar entre a lista das pastas e a lista dos ficheiros ou o iPhone/iPod .
- Regressar ao menu de nível superior.
- Regressar ao menu de raiz do DVD.
- Activar/desactivar o menu do PBC para VCD.

29. ZOOM

- Aumentar/diminuir a imagem no ecrã.

30. ANGLE

- Seleccionar um ângulo da câmara para visualizar a reprodução de vídeo.

31. AUDIO

- Seleccionar um canal áudio durante a reprodução de vídeo.

32. SHUFFLE

- Seleccionar o modo de reprodução aleatória.

33. DIM

- Ajustar o nível de luminosidade do painel do ecrã

34. SURROUND.

- Ligar ou desligar o som Surround.

Trabalhar com o controlo remoto

1. Premir e deslizar a tampa traseira para abrir o compartimento das pilhas do controlo remoto.



2. Inserir duas pilhas AAA (não incluídas). Certifique-se de que os polos (+) e (–) correspondem aos polos (+) e (–) indicados no compartimento das pilhas.

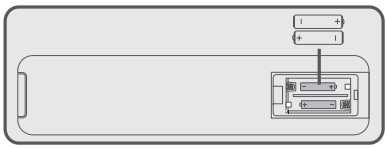

3. Fechar a tampa do compartimento das pilhas

Manusear o controlo remoto

• Certifique-se de que insere as pilhas com as polaridades correctas positiva e negativa.

• Utilize pilhas do mesmo tipo. Nunca utilize tipos diferentes de pilhas juntos.

• Podem ser utilizadas pilhas recarregáveis ou não-recarregáveis. Consulte as indicações nas etiquetas das pilhas.

• Esteja atento às unhas quando retirar a tampa das pilhas e as pilhas.

• Não deixe o controlo remoto cair.

• Não permita impactos contra o controlo remoto.

• Não verta água ou outro líquido no controlo remoto.

• Não coloque o controlo remoto em cima de objetos molhados.

• Não coloque o controlo remoto sob a luz directa do sol ou perto de fontes de calor excessivo.

• Retire as pilhas do controlo remoto quando não está a ser utilizado por um grande período de tempo, já que pode ocorrer corrosão ou vazamento das pilhas, e resultar em lesões físicas, e/ou danos à propriedade, e/ou incêndios.

• Não utilize outras pilhas que não sejam as especificadas.

• Não misture as novas pilhas com antigas.

* Nunca recarregue a pilha, a não ser que tenha a certeza de ser recarregável.

Alcance do funcionamento do controlo remoto

• O sensor do controlo remoto da unidade frontal é sensível a comandos até 5 metros de distância e dentro de um máximo de 60º.

• A distância de funcionamento pode variar de acordo com a iluminação do espaço.

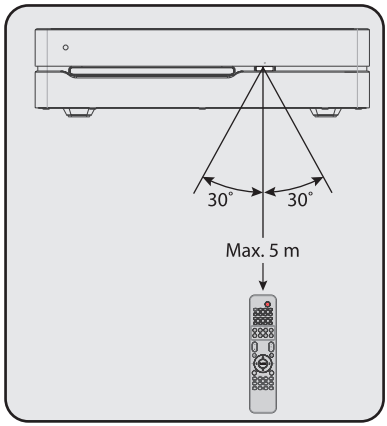

Conexões

Conectar à antena FM

a. Conectar a antena com fios FM à entrada da antena FM da unidade.

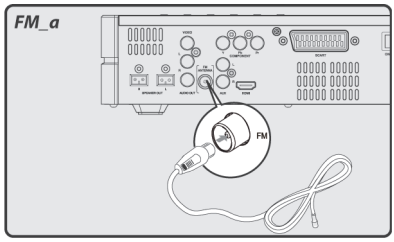

b. Conectar a antena exterior se a recepção estiver fraca.

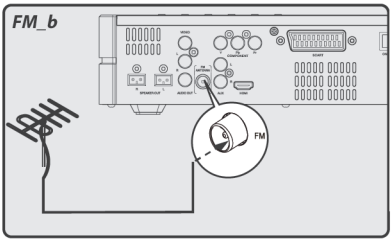

Antes de anexar o fio coaxial de 75 Ohm (com um cabo circular para ligar à antena exterior), desconecte a antena do cabo FM fornecido.

Para evitar ruído, mantenha as antenas longe do sistema, do cabo de conexão e do cabo de alimentação CA.

Conectar à TV

Apenas precisa de fazer uma ligação vídeo das seguintes opções, dependendo das capacidades da sua TV.

A. Utilizar uma entrada COMPONENT

- Conectar uma TV de análise progressiva através de vídeo componente para ter vídeos de maior qualidade.

- Conectar cabos de vídeo componente (vermelho/azul/verdade-não fornecidos) a:

• As entradas VIDEO OUT (Y Pb/Cb Pr/Cr) desta unidade.

• As entradas do vídeo componente na TV.

• A qualidade de vídeo de análise progressiva está apenas disponível quando a TV de análise progressiva está conectada.

• Se a TV não suportar análise progressiva, não pode visualizar a imagem.

• Para saber como activar a análise progressiva da TV, consultar o manual de utilizador da TV.

• A ficha de entrada de vídeo componente da TV deve estar marcada como Y Pb Pr ou YUV.

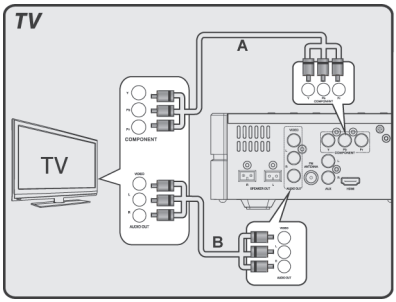

B. Utilizar a entrada AV OUT

a. Conectar cabos de áudio (VERMELHO/BRANCO) a:
- Entradas E / D AUDIO OUT desta unidade.
- Entradas de áudio da TV ou do dispositivo de áudio externo.
b. Conectar o cabo de vídeo composto (AMARELO) a:
- Entrada VIDEO nesta unidade.
- Entrada de vídeo da TV.

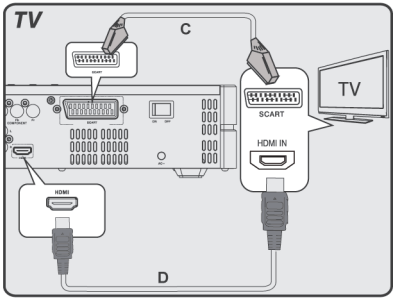

C. Utilizar a entrada SCART OUT

Conectar o cabo SCART a:
- Entrada SCART OUT nesta unidade.
- Fichas de entrada Scart correspondentes da TV.

D. Utilizar entrada HDMI

Conectar HDMI (High Definition Multimedia Interface), DVI (Digital Visual Interface), ou HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)- TVs compatíveis através de HDMI para uma melhor qualidade de imagem. Esta conexão transmite sinais vídeo e áudio. Através desta conexão, pode ver DVDs que contenham conteúdo HD (High- Definition). Algumas TVs não suportam transmissão de áudio HDMI.

Conectar o cabo HDMI a:

- Entrada HDMI nesta unidade.

- Entrada HDMI na TV.

Se a TV só tem uma conexão DVI, conecte através de um adaptador HDMI/DVI.
É necessária uma conexão de áudio extra para completar esta conexão.

Conectar a um Dispositivo externo de áudio

Também pode ouvir de um dispositivo externo de áudio através desta unidade.

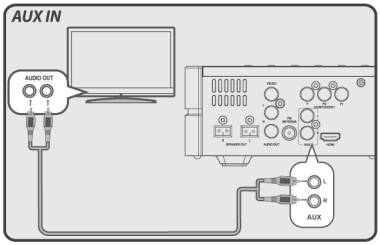

1. Conectar o cabo de áudio às entradas D / E AUX IN e às tomadas de saída do leitor de áudio.

2. Premir o botão AUX/SD para seleccionar a fonte AUX.

3. Começar a reproduzir no leitor de áudio.

Conectar a auricular

Inserir um auricular na ∩ entrada.

Conectar às colunas

- Para um som óptimo, utilizar apenas as colunas fornecidas.
- Conectar apenas colunas com impedância que é a mesma ou superior do que a das colunas fornecidas. Consulte a secção Especificações deste manual.

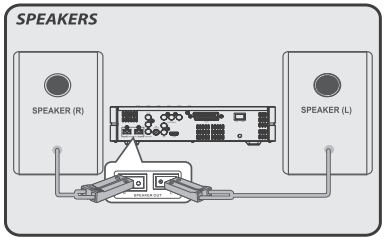

Inserir as fichas da coluna nas entradas SPEAKER OUT (L e R).

- A ficha da coluna direita em R.
- A ficha da coluna esquerda em L.

Ligar à corrente

- Risco de dano no produto!
- Garanta que a tensão da energia fornecida corresponde à tensão impressa na traseira ou do lado de baixo da unidade.
- Antes de conectar o cabo de alimentação CA, garanta que completou todas as outras conexões.

Conectar o cabo de alimentação CA a:

- tomada CA~ desta unidade.
- tomada da parede.

Funcionamento geral

Ligar/Desligar

Quando ligar pela primeira vez a unidade à tomada de alimentação. A unidade estará no modo standby. Premir o botão do controlo remoto ou premir o botão STANDBY da unidade para ligá-la. “HELLO” aparece.

• Premir o botão do controlo remoto ou premir o botão STANDBY da unidade para colocar a unidade outra vez no modo standby. “standby is displayed” aparece.

• Desligar a ficha de alimentação da tomada em caso de querer desligar a unidade completamente.

Seleccionar modos

Premir o botão FUNCTION repetidamente na unidade para alternar entre os modos DISC, USB/SD, TUNER, BLUETOOTH,AUX, e DOCK . O modo seleccionado vai aparecer no ecrã. Em alternativa, premir o botão DISC, USB/SD, TUNER,BLUETOOTH, AUX e DOCK do controlo remoto para seleccionar o modo desejado.

• Se não houver sinal no modo DISC, USB/SD, BLUETOOTH, AUX e DOCK , a unidade vai desligar-se automaticamente em 15 minutos.

• Desligar a unidade quando não estiver a ser utilizada para poupar energia.

Ajustar o volume

• Premir os botões VOL+ / VOL– da unidade ou premir os botões + VOL– do controlo remoto para ajustar o volume.

• Em caso de desejar desligar o som, premir o botão MUTE do controlo remoto. Premir o botão MUTE outra vez ou premir o botão VOL + do controlo remoto ou gire o VOL + na unidade para continuar a escutar normalmente.

Ajustar o efeito de som

Durante a reprodução, prima o botão EQ repetidamente para seleccionar: [POP, JAZZ, ROCK, CLASSIC ou FLAT de acordo com o modo musical desejado.

Ajustar os graves

Premir o botão BASS para seleccionar o nível de graves.

Seleccionar um idioma de legendagem

Pode seleccionar um idioma de legendagem nos discos DVDs. Durante a reprodução, premir o botão SUBTITLE.

Ajustar a iluminação

Premir o botão DIM para seleccionar o nível de luminosidade.

Seleccionar som Surround

Puede seleccionar un idioma de subtítulo en discos DVD. Durante la reproducción, pulse el botón SUBTITLE.

Ajustar a iluminação

Premir o botão DIM para seleccionar o nível de luminosidade.

Seleccionar sonido surround

Premir o botão SURROUND para obter som Surround. Premir este botão outra vez para cancelar o efeito.

Apresentação da hora

Premir o botão CLOCK para apresentar a hora actual no ecrã por alguns segundos.

Configurar o relógio

A configuração manual do relógio só pode ser feita no modo STANDBY.

1. No modo STANDBY , premir e manter o botão CLOCK do controlo remoto até que os dígitos da hora estejam a piscar.

2. Premir os botões ▲,▼do controlo remoto para ajustar os dígitos da hora enquanto piscam, depois premir os botões ENTER ou CLOCK do controlo remoto para confirmar, depois os dígitos dos minutos vão piscar.

3. Premir os botões ▲,▼ para ajustar os dígitos dos minutos enquanto piscam, depois premir os botões ENTER ou CLOCK do controlo remoto para confirmar.

4. Cada estado activado vai estar clarificado se nenhum botão for premido em 15 segundos.

Configurar o temporizador diário

1. No modo standby, premir e manter o botão TIMER do controlo remoto até que o ecrã apresente “TIMERSET”.

2. Premir os botões ▲,▼ do controlo remoto para seleccionar o modo DISC, USB, TUNER,BLUETOOTH, DOCK, e depois premir os botões ENTER ou TIMER do controlo remoto para confirmar.

3. O ecrã vai apresentar o nível de volume e piscar. Premir os botões ▲,▼ do controlo remoto para ajustar o volume para não menos do que Vol 8, e depois premir os botões ENTER ou TIMER do controlo remoto para confirmar.

4. Os dígitos da hora vão piscar no ecrã. Premir os botões ▲,▼ do controlo remoto para ajustar os dígitos da hora, e depois premir os botões ENTER ou TIMER do controlo remoto para confirmar.

5. Os dígitos dos minutos vão piscar no ecrã. Premir os botões ▲,▼ do controlo remoto para ajustar os dígitos dos minutos, e depois premir os botões ENTER ou TIMER do controlo remoto para confirmar.

6. O ecrã vai apresentar o temporizador seleccionado e "ON" vai piscar no ecrã. Premir os botões ▲,▼ do controlo remoto para seleccionar "ON" activando o temporizador, ou então seleccionar "OFF" para desactivar o temporizador. Premir os botões ENTER ou TIMER do controlo remoto para confirmar.

- Cada estado activo vai estar clarificado se nenhum botão for premido durante 15 segundos.
- Para verificar a configuração do temporizador, premir o botão TIMER do controlo remoto, o ecrã vai apresentar as configurações "TIMER ON" e "TIMER OFF".
- O temporizador de sintonização FM vai para a última estação que sintonizou.

Configurar o temporizador de espera

Utilizar o temporizador de espera para desligar o sistema após um certo número de minutos no modo reprodução. Ao configurar o temporizador de espera, pode adormecer a ouvir música e saber que o sistema vai desligar-se sozinho e não ficar ligado durante toda a noite.

1. Para configurar o temporizador de espera, premir o botão SLEEP do controlo remoto repetidamente para visualizar as configurações diferentes de temporizador. O número de minutos apresentado vai apresentar-se nesta sequência:

SLEEP 120 → SLEEP 90 → SLEEP 60 → SLEEP 30 → SLEEP 00 → SLEEP 10 → SLEEP 15 →

2. O sistema está agora configurado para desligar-se após o número de minutos definido. O ecrã vai apresentar "SLEEP #", por ex.: "SLEEP 10" significa que a unidade vai desligar-se após 10 minutos, e assim sucessivamente.

3. Premir o botão SLEEP para apresentar o tempo restante até que a unidade desligue os minutos e regresse ao ecrã anterior.

4. Para cancelar o temporizador de espera, premir o botão SLEEP repetidamente até "SLEEP 00" aparecer no ecrã.

Funcionamento do cartão USB/SD

1. Enquanto estiver no modo ON , tocar no botão FUNCTION da unidade repetidamente ou premir o botão USB/SD do controlo remoto para seleccionar o modo USB/SD .

2. Premir o logo PUSH na tampa da base da unidade para deslizar a tampa da base.

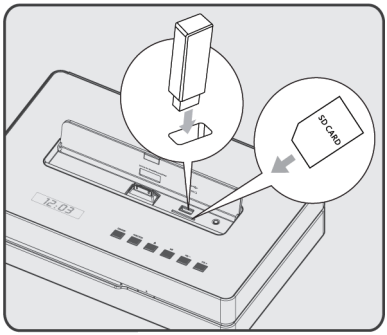

3. Inserir o dispositivo do cartão USB/SD.

4. A unidade vai iniciar automaticamente a reprodução.

5. Premir o botão ▶II da unidade ou premir o botão ▶II do controlo remoto para iniciar / pausar / continuar a reprodução.

6. Premir os botões ⏮ / ⏭ do controlo remoto para saltar para a faixa anterior/seguinte.

7. Premir os botões MENU, e depois premir os botões ▲/▼ do controlo remoto para seleccionar a pasta desejada (se o dispositivo de memória USB tem mais de uma pasta).

8. Premir o botão ■ do controlo remoto para parar a reprodução.

Funcionamento do iPod/iPhone/iPad

Utilizando a base iPod/iPhone/iPad, pode utilizar a unidade para reproduzir ficheiros de música armazenados no iPod/ iPhone/iPad.

Inserir o iPhone/iPod e seleccionar o modo iPhone/iPod

Premir o botão DOCK do controlo remoto ou premir o botão FUNCTION da unidade repetidamente para seleccionar o modo DOCK.

1. Premir o logo PUSH na tampa da base da unidade para deslizar a tampa da base para cima.

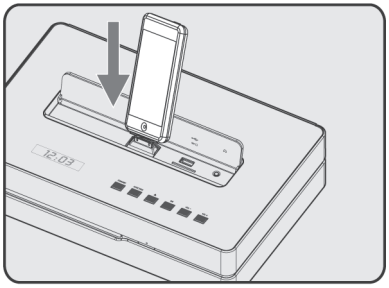

2. Inserir o iPod/iPhone/iPad na base do iPod/ iPhone/ iPad.

3. Se o iPod/iPhone/iPad estiver conectado, o indicador “IPOD” vai aparecer no ecrã, e vai demorar 15 segundos até a unidade identificar o iPod/iPhone/iPad.

4. Premir o botão ▶II da unidade ou premir o botão ▶II do controlo remoto para reproduzir a faixa actual.

5. Seleccionar a música ou vídeos desejados, etc., e reproduzir o iPod/iPhone/iPad como usual.

Reprodução no iPod/iPhone/iPad

Pode utilizar o iPod/iPhone/iPad ou o controlo remoto.

• Premir o botão ▶II da unidade ou premir o botão BF do controlo remoto para iniciar / pausar / continuar a reprodução.

• Premir o botão MENU, depois premir o botão ENTER, e premir os botões ▲/▼ para seleccionar a pasta desejada.

• Premir os botões ⏮ / ⏭ do controlo remoto para seleccionar o ficheiro de música anterior ou seguinte.

• Premir e manter os botões ⏮ / ⏭ do controlo remoto para desempenhar a reprodução rápida para a frente/ inversa. Libertar o botão para continuar a reprodução normal.

• Premir os botões VOL+ / VOL– da unidade ou premir os botões + VOL– do controlo remoto para ajustar o volume.

• Premir o botão ■ do controlo remoto para ir para o menu iPhone/iPod anterior.

• O iPod/iPhone/iPad vai começar a carregar automaticamente assim que esteja na base.

• Desligar o iPod/iPhone/iPad enquanto escuta rádio para prevenir a interferência do sinal.

• Enquanto o iPod/iPhone/iPad está na base, pode ser controlado desde a unidade principal, do controlo remoto ou diretamente do iPod/ iPhone/iPad.

• Utilizar os controlos do iPod/iPhone/iPad para seleccionar manualmente o menu da música do iPod/iPhone/iPad, depois passar à operação seguinte.

Carregar o iPod/iPhone/iPad

1. O iPod/iPhone/iPad tem uma bateria interna não renovável. A bateria pode precisar de ser carregada se não for utilizada por algum tempo.

2. Durante o modo STANDBY ou ON, pode carregar automaticamente o iPod/iPhone/iPad através da unidade quando está na base.

• A bateria do iPod/iPhone/iPad está completamente carregada em poucas horas. Se a carregar enquanto reproduz música, pode demorar mais.

Funcionamento do DVD / CD / MP3 / WMA

• Nunca olhar para o feixe de luz do laser dentro da unidade.

• Risco de dano no produto! Nunca reproduzir discos com acessórios, tais como anéis estabilizadores ou fichas de tratamento de discos.

• Nunca colocar quaisquer objetos que não sejam discos dentro do compartimento do disco.

• Nunca olhar para o feixe de luz do laser dentro da unidade.
• Risco de dano no produto! Nunca reproduzir discos com acessórios, tais como anéis estabilizadores ou fichas de tratamento de discos.
• Nunca colocar quaisquer objetos que não sejam discos dentro do compartimento do disco.

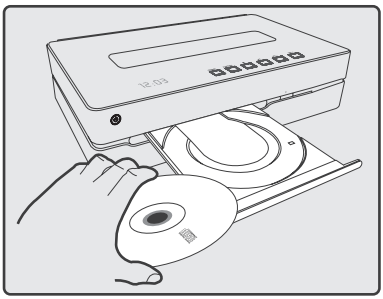

1. Premir o botão DISC do controlo remoto ou premir o botão FUNCTION da unidade repetidamente, até seleccionar o modo DISC.

2. Utilize o botão ⏏ DISC para abrir a bandeja do disco.

3. Coloque um disco dentro da bandeja do disco (com a face impressa para cima) e utilize o botão ⏏ DISC para fechar a bandeja do disco.

4. A unidade vai ler o disco e reproduzi-lo automaticamente.

- Para parar a reprodução, premir o botão ■.

- Para pausar ou continuar a reprodução, premir o botão ▶II.

- Para saltar para o título/capítulo/faixa anterior, premir os botões ⏮ / ⏭ .

Se a reprodução não começar automaticamente:

- Seleccionar um título/capítulo/faixa e depois premir o botão ▶II ou ENTER.

Utilizar o menu do disco

Quando carregar um disco DVD/(S)VCD, deve aparecer um menu no ecrã da TV.

• Para aceder ou sair automaticamente do menu:

Premir o botão MENU.

• Para a função VCD com Controlo de Reprodução (PlayBack Control-PBC) (apenas na versão 2.0):

Com a funcionalidade PBC, pode reproduzir VCD interactivamente de acordo com o ecrã do menu.

Durante a reprodução, premir o botão MENU para activar/desactivar o PBC.

- Quando PBC está activo, o ecrã do menu é apresentado.

- Quando PBC está desactivado, a reprodução normal continua.

Seleccionar um idioma de áudio

Puede seleccionar un idioma de audio en discos DVD.

• Durante la reproducción, pulse el botón AUDIO.

- Aparecerán las opciones de idioma. Si los canales de audio seleccionados no están disponibles, se utilizará el canal de audio por defecto.

• Para alguns DVDs, o idioma só pode ser alterado no menu do disco. Premir o botão SETUP para aceder ao menu.

Alterar o canal de áudio

• Durante a reprodução VCD, premir o botão AUDIO repetidamente para seleccionar um canal áudio disponível no disco.

- Mono Esquerdo

- Mono Direito

- Estéreo

• Durante a reprodução DVD, premir o botão AUDIO para seleccionar um idioma áudio.

Seleccionar um idioma de legendagem

Pode seleccionar um idioma de legendagem nos DVDs.

• Durante a reprodução, premir o botão SUBTITLE.

Menu Display

No modo reprodução, premir o botão TITLE para regressar ao menu título durante a reprodução PBC.

Seleccionar um ângulo de câmara

Durante a reprodução, premir o botão ANGLE repetidamente para seleccionar o ângulo da câmara.

• Esta característica só está disponível para DVDs gravados com múltiplos ângulos de câmara.

Seleccionar opções de repetição de reprodução

• Durante a reprodução, premir os botões REPEAT ou SHUFFLE repetidamente para seleccionar o modo de reprodução da opção repetição.

Repeat A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Durante a reprodução de música ou vídeo, premir o botão A-B no início.

2. Premir o botão A-B no final.

- A secção seleccionada inicia para reproduzir repetidamente.

- Para cancelar a reprodução repetida, premir o botão A-B outra vez.

• A secção A e B pode ser definida apenas dentro da mesma faixa/título.

Procure para a frente/para trás

• Durante a reprodução, premir o botão ⏮/⏭ repetidamente para seleccionar a velocidade de procura.

- Para continuar a reprodução na velocidade normal, premir o botão ▶II.

Procurar por Hora ou por Número de Capítulo/ Faixa

• Durante a reprodução DVD/VCD, premir o botão GOTO para aceder rápido ao menu:

Reprodução DVD/VCD/CD

- utilizar botões numéricos para introduzir o número do título/capítulo/faixa e a duração do disco/faixa.

- premir ENTER para confirmar a selecção.

Continuar a reprodução de vídeo a partir do último momento em que parou

• No modo parar e quando o disco não tenha sido retirado, premir o botão ▶II.

Cancelar modo continuar e parar reprodução

• No modo parar, premir o botão ■.

• Esta característica só está disponível para a reprodução DVD/VCD.

Apresentar informação de reprodução

• Durante a reprodução, premir o botão OSD repetidamente para apresentar a informação de reprodução.

Programar

• Para discos de vídeo/CDs áudio:

1. durante a reprodução ou o modo parar, premir o botão PROG para aceder ao menu do programa.

2. para o disco DVD, inserir o número do título na primeira coluna e o número do capítulo na segunda coluna para o disco VCD, inserir o número da faixa na primeira (e única) coluna.

- utilize botões numéricos para inserir números

3. após o término da programação, premir PLAY para iniciar a reprodução do programa.

• Para discos de vídeo/CDs áudio:

1. Durante a reprodução ou o modo parar, mova o cursor para a lista de opções à direita apresentada no ecrã da TV.

2. Seleccionar “Edit mode” e premir ENTER para confirmar.

3. Mova o cursor para a lista de faixas à esquerda, utilize o botão “ENTER” para marcar a faixa que desejar adicionar à lista de programação.

4. Mover depois o cursor outra vez para a lista de opções, seleccionar “Add to program”.

- seleccionar “Program view” pode apresentar a lista de programação.

5. Seleccionar “Edit mode” outra vez e premir “ENTER” para sair do modo editar.

6. premir PLAY para iniciar a reprodução da programação.

Reproduzir com um dispositivo Bluetooth

Pode escutar música desde um dispositivo com Bluetooth activo através deste leitor.

Premir o botão Bluetooth/TUNER do controlo remoto ou o botão FUNCTION repetidamente da unidade, selecciona o modo Bluetooth.

Emparelhe os dispositivos com Bluetooth activo

A primeira vez que conecta o dispositivo Bluetooth a este leitor, precisa de emparelhá-los.

Nota:

- O alcance operacional entre este leitor e o dispositivo Bluetooth é de, aproximadamente, 8 metros.

- Antes de conectar um dispositivo Bluetooth a este dispositivo, familiarize-se com as habilidades Bluetooth do dispositivo.

- Não é garantida a compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth.

- Qualquer obstáculo entre esta unidade e o dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance operacional.

- Mantenha este leitor longe de outros dispositivos electrónicos que podem causar interferência

1. Ligue a função Bluetooth no seu dispositivo.

2. Alterne a fonte do leitor para Bluetooth, e o painel do ecrã apresenta “BLUEPORT”, depois mostra “NO BT” (se não existir dispositivos Bluetooth conectados).

3. Prima e mantenha o botão “▶II/PAIR“ do controlo remoto por segundos para activar o modo de emparelhamento Bluetooth, e o painel do ecrã mostra “PAIRING”.

4. Pesquise por dispositivo Bluetooth com o seu dispositivo.

5. Seleccione “BLUEPORT” na lista emparelhada.

6. Insira a palavra-chave padrão “0000”, se o emparelhamento tiver sucesso, o painel do ecrã mostra “BLUEPORT” outra vez.

7. Para desligar a conexão, desligue a função Bluetooth do seu dispositivo, ou altere o leitor para outra fonte.

Indicação

- Se existe uma conexão, prima e mantenha o botão “▶II/ PAIR “ do controlo remoto por segundos para reactivar o modo emparelhamento, e a conexão vai ser interrompida.

- Se nenhum outro dispositivo Bluetooth emparelhar com este dispositivo em dois minutos, o leitor vai recuperar a conexão anterior.

- O leitor também vai estar desconectado quando o dispositivo for movido para lá do alcance operacional.

- Se desejar reconectar o dispositivo a este leitor, coloque-o dentro do alcance operacional.

- Se o dispositivo for movido para lá do alcance operacional, quando o voltam a colocar no seu local inicial, verifique se o dispositivo ainda está conectado ao leitor.

- Se estiverem conectados, o painel do ecrã apresenta “BLUEPORT”.

- Se se perder a conexão, o painel do ecrã apresenta “NO BT”, siga as instruções acima para emparelhar o seu dispositivo outra vez com o leitor

Ouvir música através do dispositivo Bluetooth

• Se o dispositivo Bluetooth suportar Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), pode ouvir música guardada no dispositivo através do leitor.

• Se o dispositivo também suportar o perfil Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), pode utilizar o controlo remoto do leitor para reproduzir música guardada no dispositivo.

1. Emparelhe o dispositivo no leitor.

2. Inicie a reprodução de música através do dispositivo (se suportar A2DP)

3. Utilize o controlo remoto fornecido para controlar a reprodução (se suportar AVRCP)

- Para parar/continuar a reprodução, prima o botão “▶II/ PAIR“.

- Para saltar uma faixa, prima os botões ◀, ⏮ / ⏭, ▶.

Ajustar o nível do volume

Durante a reprodução, prima os botões VOL +/- para aumentar/diminuir o nível do volume.

Silenciar

Durante a reprodução, prima o botão MUTE para tirar ou restaurar o som. Prima este botão outra vez ou os botões VOL-/+ para cancelar o efeito.

Ajustar o nível de luminosidade do ecrã

No modo standby, prima o botão ◀ / ▶ do controlo remoto para ajustar o nível de luminosidade do ecrã

Opções de visualização de imagem

Previsualizar imagens

1. Durante a reprodução, prima o botão ■ .

- São apresentadas miniaturas de 12 imagens.

2. Seleccione uma das seguintes:

- uma imagem

- a opção slideshow

- a opção menu

- a página anterior/seguinte (se disponível)

3. Prima o botão ENTER para:

- reproduzir a imagem seleccionada

- iniciar o slideshow de todas as imagens

- entre no menu onde cada função de tecla remota é explicada

- vá para a página anterior/seguinte (se disponível)

Seleccionar o modo de reprodução de slideshow

• Durante a reprodução, prima os botões PROG repetidamente para seleccionar o modo de reprodução slideshow.

Rodar imagem

• Durante a reprodução, prima os botões ◄, ►, ▲,▼, para rodar a imagem.

Aumentar/diminuir imagem

• Durante a reprodução de vídeo, prima o botão ZOOM repetidamente para aumentar/diminuir a imagem.

- Quando a imagem é aumentada, pode premir ◄, ►, ▲,▼ para rodar a imagem.

Ajustar as configurações

Introdução

Este capítulo descreve como utilizar o menu SETUP. A maior parte das configurações e dos ajustes são necessários para serem configurados na primeira vez que utiliza o sistema.

1. Prima o botão SETUP.

2. Prima os botões ◄, ► para seleccionar uma página de configuração.

3. Prima os botões ▲,▼ para seleccionar uma opção e depois prima o botão ►.

4. Prima os botões ▲,▼ para seleccionar uma opção e depois prima o botão ENTER .

- Para regressar ao menu anterior, prima o botão ◄.

- Para sair do menu, prima o botão SETUP.

Configurações do idioma

Pode seleccionar um idioma preferido para o áudio, a legendagem e o menu do disco.

• Idioma

Seleccione o idioma desejado para os menus do ecrã da unidade.

• Legendagem

Pode anular a configuração de legendagem no menu Setup ao premir o botão SUBTITLE do controlo remoto enquanto um disco DVD está a ser reproduzido.

• Legendagem DivX

• Áudio

• Menu do DVD

Configurações de vídeo

• Modo ver

A forma da televisão ou do monitor pode não combinar com a forma da frame do filme. Para evitar a distorção em televisões mais antigas, pode precisar de alterar a forma como a imagem é apresentada.. As televisões utilizam uma proporção 4:3; as televisões em alta-definição utilizam proporção 16:9 (como os filmes).

• Pode precisar de ler o manual da televisão em conjunto com esta secção de forma a alcançar os melhores resultados. Alguns discos não permitem que a proporção seja alterada e terá então, de alterar a proporção na TV.

• Execute esta configuração enquanto para a reprodução; não pode fazê-lo enquanto reproduz um disco.

Pan Scan 4:3

Este modo é utilizado em televisões com 4:3. Imagens em 4:3 são apresentadas normalmente. Quando apresenta programas em 16:9, a dimensão total do ecrã é apresentada, e as partes direita e esquerda da imagem são cortadas.

Letter Box 4:3

Este modo é utilizado em televisões com 4:3. Imagens em 4:3 são apresentadas normalmente. Imagens em 16:9 são visíveis na sua total largura, mas existe uma área a branco no topo e no fundo do ecrã.

16:9

Utilize com uma televisão 16:9.

- Alguns discos de ecrã panorâmico que não permitem a reprodução do modo Pan Scan são automaticamente reproduzidos no modo Letter Box.

- Dependendo do DVD, Letter Box 4:3 pode ser automaticamente seleccionado em vez de Pan Scan 4:3, e vice-versa.

- Se 16:9 (Largo) for seleccionado e estiver conectada uma TV normal, o conteúdo 16:9 vai aparecer distorcido durante a reprodução (os objetos parecem finos).

• Sistema de TV

PAL

Seleccione PAL quando a unidade estiver conectada a uma TV PAL.

Auto

Seleccione Auto quando a unidade estiver conectada a uma TV Multi.

Ntsc

Seleccione NTSC quando a unidade estiver conectada a uma TV NTSC.

Definições de classificação

• Controlo parental

A reprodução de alguns discos DVD pode estar limitada dependendo da idade dos utilizadores. O sistema de controlo parental permite que o nível de limitação da reprodução seja definido pelo parente.

• Quanto menor o nível, mais restrita a limitação.

• Se a classificação do DVD carregado for maior do que o nível que define, o sistema vai necessitar de uma palavra-passe. Insira a palavra-passe e prima o botão ENTER para iniciar a reprodução.

1. Seleccione o nível de controlo parental desejado do menu, depois prima o botão ENTER.

2. Vai-lhe ser solicitada a palavra-passe. Utilize os botões 0-9 para inserir 0000 (ou a sua palavra-passe privada se já a estabeleceu).

• Não necessita inserir uma palavra-passe se "Password Mode" estiver definido como OFF.

• Configurar palavra-passe

Pode configurar uma palavra-passe para o controlo parental.

A palavra-passe padrão é 0000.

1. Seleccione "Change" e prima o botão ENTER.

2. Insira 0000 (ou a sua palavra-passe privada) utilizando os botões 0-9.

3. Insira uma nova palavra-passe.

4. Insira a mesma palavra-passe outra vez para confirmar.

5. Prima o botão ENTER.

Definições variadas

• Protecção de ecrã

On

A protecção de ecrã inicia se não houver reprodução alguma e não houver qualquer desempenho por 4 minutos.

Off

A protecção de ecrã não inicia.

• HDMI CEC

Pode utilizar um único controlo remoto para controlar todos os dispositivos HDMI CEC que estão conectados através de conexão

On

Activar a função HDMI-CEC

Off

Desactivar a função HDMI-CEC

• Reprodução One Touch

Quando prime o botão POWER em RC para ligar este leitor, a TV (se a TV suportar one-touch play) liga-se automaticamente e alterna para o canal video-in. A reprodução do disco inicia se existir um disco neste leitor.

On

Activar a função one-touch play.

Off

Desactivar a função one-touch play

• One Touch Standby

Quando prime a mantém o botão POWER em RC, todos os dispositivos HDMI-CEC conectados (se o dispositivo suportar one-touch standby) alternam para o modo standby.

On

Activar a função one-touch standby

Off

Desactivar a função one-touch standby

Nota:

Se não aparecer nada no ecrã da TV devido a resolução não suportada, volte a conectar a saída de vídeo da interface disponível ao seu ecrã e reajuste as configurações de resolução para 480p/576p.

Definições de imagem

• Nitidez

Isto ajusta a nitidez da imagem apresentada no monitor. Seleccione Alta, Média ou Baixa utilizando o botão Cursor, e prima o botão ENTER.

• Iluminação

Isto ajusta a iluminação da imagem: Utilize os botões da esquerda e direita para alterar o valor, e prima o botão ENTER.

• Contraste

Isto ajusta o contraste da imagem.

Utilize os botões da esquerda e direita para alterar o valor, e prima o botão ENTER.

• Gamma

Isto ajusta o valor gama da imagem.

Seleccione Alta, Média, Baixa ou Nenhuma utilizando o botão Cursor, e prima o botão ENTER.

• Tom

Isto ajusta o equilíbrio verde/vermelho da imagem (apenas para análise progressiva e saída S-Video). Utilize os botões esquerda e direita para alterar o valor, e prima o botão ENTER .

• Saturação

Isto ajusta o nível de saturação.

Utilize os botões da esquerda e direita para alterar o valor, e prima o botão ENTER.

Funcionamento do rádio

Analisar estações de rádio

A unidade vai seleccionar automaticamente a estação de rádio FM, com um bom sinal.

1. Seleccione o modo TUNER premindo o botão FUNCTION repetidamente da unidade ou premindo o botão TUNER/BLUETOOTH do controlo remoto até que no ecrã se possa ler “TUNER”.

2. Para activar a análise automática, prima e mantenha o botão PROG do controlo remoto.

No ecrã LED vai aparecer “AUTO” antes da análise.

3. Todas as estações encontradas vão ser guardadas automaticamente.

4. Para seleccionar e escutar uma estação de rádio guardada, prima os botões ⏮ / ⏭ do controlo remoto.

Procurar automaticamente uma estação

No modo TUNER, prima e mantenha os botões ◀ / ▶ do controlo remoto até que o sintonizador comece a procurar por uma estação. O sintonizador vai parar de procurar após sintonizar uma estação de rádio.

• A procura não deve parar numa estação com um sinal muito fraco.

Procurar manualmente uma estação

No modo TUNER, prima repetidamente os botões ◀ / ▶ do controlo remoto até que a qualidade de recepção de frequência desejada seja encontrada.

• Com um rádio FM, pode ser necessário ajustar cada estação premindo os botões ◀ / ▶ do controlo remoto repetidamente. Cada toque vai ajustar a frequência em 0,05MHz. Se a recepção continuar fraca, ajuste a posição da antena ou tente mover o rádio para outro local.

Para uma recepção melhor

Retroceda a antena FM completamente. Estenda a antena FM e coloque-a numa posição que ofereça a melhor recepção de som.

• A unidade vai alternar automaticamente entre o modo estéreo e mono. Isto é útil quando houver uma recepção de sinal fraca.

Estações predefinidas

Pode predefinir até 20 estações FM.

Programar estações de rádio automaticamente

Prima e mantenha o botão PROG por 2 segundos para activar a programação automática. Todas as estações disponíveis estão programadas de acordo com a força da recepção do sinal da faixa de frequência (da mais forte à mais fraca).

• A primeira estação de rádio programada é automaticamente transmitida.

• Premir os botões 0-9 a pares (ex.: 01, 02, 03, etc.) para seleccionar a estação predefinida desejada.

Programar estações de rádio manualmente

1. Sintonize na estação desejada, depois prima o botão PROG.

2. Prima os botões 0-9 a pares (ex.: 01, 02, 03, etc.) ou os botões ⏮ / ⏭ para seleccionar a posição do número predefinido desejado para a frequência da estação de rádio seleccionada.

3 .Prima o botão PROG para configurar e guardar a estação.

4. Repita os passos 1 a 3 acima para cada estação de rádio que deseja guardar na memória da unidade com a posição de um número predefinido.

Memorizar uma estação predefinida

Uma vez que tenha guardado uma estação num dos botões predefinidos, pode memorizá-la ao premir os botões 0-9 ou os botões ⏮ / ⏭ do controlo remoto.

• As estações vão ser guardadas na memória e o facto da unidade ser desligada não as vão apagar. Guardar uma nova estação numa posição predefinida vai apagar a estação guardada anteriormente naquela posição.

• Enquanto a unidade está em modo TUNER, prima o botão ■ para apagar a memória predefinida seleccionada.

Manutenção

Limpar a unidade

> • Garantir que a unidade está completamente desligada da tomada de alimentação antes de ser limpa.

• Para limpar a unidade, limpe a caixa com um pano ligeiramente húmido e sem fiapos.
• Não utilize nenhum fluido líquido que contenha álcool, amoníaco ou abrasivos.
• Não pulverize aerossóis em cima ou próximo à unidade.

Manusear discos

• Não toque no lado reprodução do disco (Fig. a).
• Não anexe papel ou fita ao disco (Fig. a).

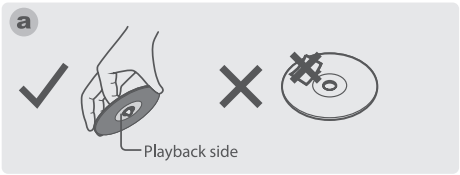

Limpar discos

• As impressões digitais e a poeira podem causar deterioração na imagem e no som. Limpar o disco do centro para fora com um pano. Manter sempre o disco limpo (Fig. b).

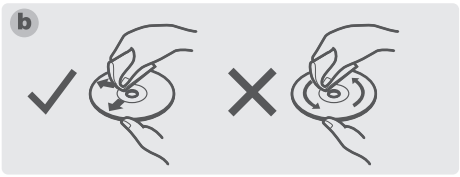

• Se não conseguir retirar a poeira com um pano macio, limpe o disco ligeiramente com um pano um pouco húmido e termine a limpeza com um pano seco.
• Não utilize qualquer tipo de solventes, tais como diluente, benzina, desengorduradores comercialmente disponíveis ou pulverizadores antiestáticos. Podem danificar o disco.

Guardar discos

• Não guarde discos em locais sujeitos à luz directa do sol ou próximo a fontes de calor.
• Não guarde discos em locais sujeitos a humidade e poeira, tais como o quarto de banho ou próximo a humidificadores.
• Guardar discos na vertical dentro da caixa, empilhar discos ou colocar objetos em cima dos discos fora das suas caixas pode causar deformação.

Dicas e Sugestões

A ocorrência de um problema pode dar-se devido a

Menú
- Sem energia
- O controlo remoto não funciona • Aponte o controlo remoto ao sensor remoto da unidade. • Substitua a pilha do controlo remoto por uma nova. • Remova quaisquer obstáculos existentes entre o controlo
- A unidade não responde quando se primem para repor a unidade
CD
- O disco não reproduz
- Saltos do disco
- O ficheiro do dispositivo de armazenamento Media não reproduz
Rádio
- Estação desejada não encontrada
iPod/iPhone/iPad
- iPod/ iPhone/iPad não responde ao sistema de colunas
- A unidade não reproduz ficheiros iPod/iPhone/iPad ou não funciona como esperado
USB
- Incapaz de inserir o dispositivo USB
- Não consegue reproduzir alguns ficheiros do dispositivo USB

Se for encontrada alguma anormalidade, desligue a

algo muito pequeno. A tabela seguinte contém várias sugestões:

	Descrição
	• Garanta que o cabo principal está ligado às duas pontas em segurança. • Utilize o controlo remoto próximo à unidade.
remoto e a unidade.	• A unidade pode arrefecer durante a utilização. Desligue e unidade e ligue-a outra vez à tomada principal
	• Nenhum disco se encontra dentro da unidade (“NO DISC” aparece no ecrã). • Insira o disco correctamente com a etiqueta virada para cima. • Limpe o disco. • O modo PAUSE pode estar activado, se assim for desactive-o. • Foi inserido um disco não-válido. • Pode formar-se condensação dentro da unidade devido a uma rápida alteração da temperatura. Esperar uma hora para que limpe, e tentar de novo. • Certifique-se de que unidade está num local seguro. Vibrações ou trepidações podem fazer com que o disco salte • Verifique o formato do ficheiro. • Este produto apenas suporta formatos de ficheiros MP3/WMA.
	• Sinal fraco. Utilize a função Manual Tune.
	• iPod/iPhone/iPad não podem ser colocados ou instalados correctamente. Elimine o seu iPhone/iPod da base e verifique as obstruções nos conectores da base e no seu iPod/iPhone/iPad. • Certifique-se de que o seu iPod/iPhone/iPad está a funcionar corretamente antes de o colocar na base. Consulte o manual do iPod/iPhone/iPad para mais detalhes. • Certifique-se de que o iPod/iPhone/iPad está correctamente ligado. • O modo Standby pode ser activado; prima mais uma vez o botão. • Certifique-se de que o iPod/iPhone/iPad está ligado. • As vibrações podem fazer com que o iPod/iPhone/iPad se liberte da estação de base. • Verifique se o modo iPod correspondente está seleccionado. • Volte a inserir o iPhone/iPad.
	• Insira o dispositivo USB ao contrário. - No puede • Alguns dispositivos USB podem não ser compatíveis com a unidade. • São suportados ficheiros em formato MP3/WMA apenas.

unidade da tomada de alimentação e volte a ligá-la.

Especificações / Acessórios

- Modelo:	VH-MS360SL
- Formato de disco:	DVD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
- Terminais:	Base iPod/iPhone/iPad, Bandeja do CD x 1 USB 2,0 x 1, entrada SD x 1, Auricular x 1, Entradas AUX IN (E/D) x1, Entrada da Antena x 1, Entradas COLUNA x 2
- Alcance de frequência:	FM: 87.5 - 108 MHz
- Compact Disc:	Detetor óptico 3 Feixe Laser Resposta de frequência 20Hz – 20kHz
- Fornecimento de energia:	220-240V CA ~ 50Hz
- Consumo de energia:	40W
- Standby ECO , consumo de energia:	< 0.5W
- Corrente de saída:	50W x 2
- Dimensões	
- Unidade: - Colunas:	305mm(L) x 80mm(P) x 195mm(A) 158mm(L) x 260mm(P) x 200mm(A)

As características e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Notas para a disposição das pilhas

• As pilhas utilizadas com este produto contêm químicos que são danosos para o ambiente. Para preservar o ambiente, é necessário dispor as pilhas de acordo com as leis e regulamentos locais. Não deitar as pilhas juntamente com o lixo doméstico.

• Para mais informação, contacte a autoridade local ou o vendedor onde adquiriu o produto.

Made for iPod iPhone iPad

iPod, iPhone e iPad são marcas registadas da Apple Inc., registada nos E.U.A. e noutros países.
"Made for iPod", "Made for iPhone" e "Made for iPad" significa que um acessório electrónico foi concebido para conectar-se especificamente ao iPod, iPhone ou iPad respectivamente, e foi certificado pelo programador para ir de encontro com os padrões de desempenho Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou da conformidade dos mesmos com os padrões reguladores e de segurança. A utilização deste acessório com o iPod, iPhone, ou iPad pode afectar o desempenho sem fios.